

S Y N C A

使用说明书

按摩沙发椅

MR320



安装、使用产品前，请仔细阅读使用说明书

感谢您购买本产品。使用前，请仔细阅读本使用说明书，并特别注意安全事项，以确保正确操作及使用。

请妥善保管本使用说明书，以便日后查询。



## 目 次

安全注意事项 -----	1
机件名称及功能-----	3~6
外观结构	
内部结构	
遥控器	
遥控器各功能分解	
使用前准备-----	7~9
安装地点	
地板保护	
周边环境	
安装方法	
移动方法	
开启电源	
产品的保养、收藏-----	10
常见问题及处理方式 -----	11
产品规格-----	12

经 销 商 盖 章 :



乔山健康科技（上海）有限公司上海分公司  
上海市长宁区中山西路999号华闻国际大  
厦508-512室  
全国服务监督电话：021-32503800

## 保 修 卡

乔山健康科技（上海）有限公司上海分公司

### 本保修卡

**JOHNSON®**

购买日期 : \_\_\_\_\_

机器型号 : \_\_\_\_\_

条 形 码 : \_\_\_\_\_

#### 保修期限

本产品自购买日期起，保修一年，由于制造上之原因所发生之故障，可免费维修，周边配件及耗材除外。

#### 注意事项：

- 本保修卡未加盖公章或内容填写不完整、遗失、篡改或字迹无法辨认，视同失去保证效力（如提出原始发票或经销商件足以证明购买日期者，不在此限）
- 维修时请出示本保修卡。
- 保修期间内，请联络本公司授权之维修据点检修。
- 保修卡仅此一份，请妥善保存。

#### 保修期间内，因下列情况发生将收取相对费用：

- 产品因用户不当使用、保管与维护之故障。
- 产品非经本公司授权之维修人员检修、自行拆卸、改装造成之故障
- 产品遭受雷电火灾、地震等自然灾害及公害或电压异常等其他外部因素所造成之损害。
- 不能提供保修卡或保修卡上所填写之机器型号、序号与待修产品之型号、序号不同。
- 产品外观因使用造成污旧者。
- 如经公司服务人员判定非属于商品故障所做的服务，公司得收取基本工时及寄送等服务费。
- 使用于营业地点或公共场所(非家用)之商品

产品名称：按摩沙发椅

产品型号：MR320

额定电压：AC220V~

额定频率：50Hz

额定功率：50W

### 安全注意事项

- ▶ 使用前, 请仔细阅读本“安全注意事项”, 并正确使用。
- ▶ 在此标明的注意事项, 有助于您安全正确地使用本产品。
- ▶ 为明确表明危害和损害的大小程度, 注意事项将表示错误使用可能产生的损害区分为“警告”、“注意”。两者均为与安全有关的重要内容, 请务必遵守。

 警告	表示错误使用, 使用者可能会蒙受重伤。
 注意	表示错误使用, 使用者可能蒙受伤害或者物质损害。

	表示禁止使用。		表示禁止拆卸。
---	---------	---	---------

### 不适宜使用本产品的人士

如有以下症状, 请先咨询医生, 在医生指导下方可使用

 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 使用心脏起搏器等埋入体内的医用电子仪器者。</li> <li>◆ 正在接受医生治疗者, 特别是身体感到异常者。</li> <li>◆ 患有恶性肿瘤、急性疾病、心脏病、严重高血压等患者。 (需正常人监护)</li> <li>◆ 孕妇或正处于经期者。</li> <li>◆ 骨质疏松症、脊椎骨折患者。</li> <li>◆ 皮肤有创伤的人、需安静休养的人。</li> <li>◆ 体温38度以上(发烧期)的人。</li> <li>◆ 智障人士或未成年人使用时必须有正常人监护下再使用。</li> <li>◆ 按摩沙发椅有发热表面, 热感觉迟缓者, 使用时需留意。</li> </ul>
--	---

### 遥控器注意事项

 注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 请勿用湿手操作遥控器或用力拉扯遥控器电线。</li> <li>◆ 请勿将水溅到遥控器上, 以免引起功能失效。</li> <li>◆ 请勿在遥控器上放置重物。</li> </ul>
--	--

### 关于电源插头和电源线

 注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 请勿使用额定电压以外的电源, 以免导致火灾或损坏产品。</li> <li>◆ 不要用潮湿的手拔插电源线, 以避免触电。</li> <li>◆ 拔除电源线时, 应握住电源线的插头而非电线。</li> <li>◆ 电源线不要被产品或其他重物挤压。</li> <li>◆ 请勿损伤、损坏、过分弯曲、牵拉、扭转、打结电源线。</li> <li>◆ 电源线破损时, 请勿私自拆卸更换, 应联系经销商或有资格的专业人员来更换修理。</li> </ul>
--	---

### 环保使用期限说明

此电子电器产品在说明书所述的使用条件下使用本产品, 含有的有害物质或元素不致发生外泄, 不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。



## 安全注意事项

### 使用环境



注意

- ◆请勿在室温高于40°C的环境下使用本产品。
- ◆请勿在潮湿或过多灰尘的环境下使用产品，以免触电或机器故障。
- ◆请勿在雷击时使用，并将电源插头拔离电源插座。
- ◆请勿将产品放置于户外。
- ◆请将产品放置在平坦的地面上使用。
- ◆请勿将按摩椅放置在靠近火炉或阳光直射的地方。

### 使用时须知事项



注意

- ◆本产品仅供体重小于120公斤的人士使用。
- ◆请勿在使用本机的同时使用其他治疗仪器。
- ◆请勿用于治疗目的。
- ◆本产品仅限一人使用，请勿两人或两人以上同时使用。
- ◆请勿饭后立即使用，以免造成不适。
- ◆使用产品时，衣袋内勿放手机等贵重物品等，取掉手臂上的饰物。
- ◆使用前，请掀起背垫确认靠背部和其他部位的面料是否破损，如有破损请立即停止使用，及时委托修理。
- ◆使用过程中，身体出现或感到异常时，请立即停止使用，并咨询医生。
- ◆建议每次使用本产品二十分钟为宜。
- ◆请勿让儿童或动物在此玩耍。
- ◆请勿骑坐在产品上，以免导致受伤或故障。
- ◆请勿在木地板及地毯等容易损伤的地面进行推拉移动。



禁止

- ◆如果发现产品损坏、破裂、漏电及相关部件暴露出来时禁止使用。
- ◆请勿让儿童使用或在按摩椅上玩耍。
- ◆请勿在产品工作时，在产品上入睡。
- ◆请勿在酒醉或身体不适时使用本产品。
- ◆请勿将手指或其他东西插入产品间隙中，以免受伤或发生故障。
- ◆在使用时发现任何异常的状况（如冒烟、异味等）。



禁止拆卸

- ◆请勿私自拆卸产品内部组件，以避免导致机器故障的可能。
- ◆除了本公司指定的修理技术人员之外，绝对不得对产品进行分解、修理和改装。如有问题请及时与经销商联系。



拔出插头

- ◆进行保养时，请从插座上拔下电源插头。此外，请勿用湿手插拔插头，以免导致触电和受伤。
- ◆使用后或不使用时，请从插座上拔下电源插头。
- ◆停电时，请立即切断电源开关，从插座上拔下电源插头。

## 常见问题及处理方式

序号	现象	可能原因	处理方法
1	动作中出现“咻咻”、“嗒嗒”的声音	马达正常工作时发出的正常声音或按摩球与布套之间摩擦的声音	无需任何处理
2	无法开机	2.1 电源插头没有插好	2.1 插好电源插头
		2.2 电源开关未开	2.2 将电源开关打在“开”的位置上
		2.3 按摩沙发椅的保险丝是否损坏	2.3 如损坏则更换同样型号的保险丝

如果进行了上述处理还有异常现象，请拨打本公司客服专线。

### 更换保险丝

- ▶用硬头工具（如笔头、螺丝刀等）按图1方式向上顶将保险丝盒取出。
- ▶将保险丝盒里的旧保险丝拿出，然后再将新保险丝放到保险丝盒卡槽内，见图2。
- ▶保险丝放好后将保险丝盒放入槽内即可

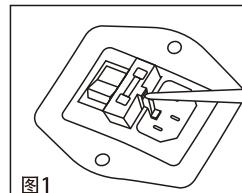
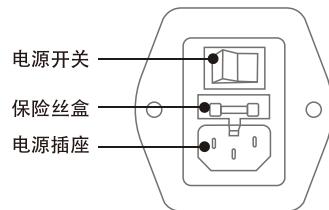


图1


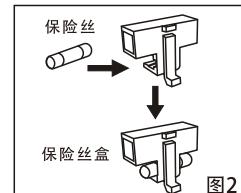


图2

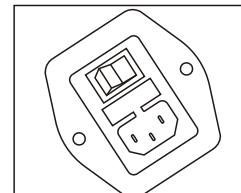

## 产品的保养、收藏

### 1. 清洁

- ▶ 清洁之前, 请确认电源开关已经关闭, 电源插头已经从插座拔出。
- ▶ 主机体与布料可用浸有清洁剂的湿布彻底清洁, 然后用干布小心擦除清洁剂。

#### 注意

- ▶ 切勿使用苯或稀释剂等具有腐蚀性的清洁剂来清洁产品, 否则可能会造成衬套褪色, 按摩沙发椅结构受到腐蚀、开裂。
- ▶ 切勿熨烫产品皮料。

### 2. 保养

- ▶ 确认电源开关关闭, 电源插头已经从插座拔出。
- ▶ 擦去按摩沙发椅的灰尘与污垢。保持产品清洁并远离高湿度的场所。
- ▶ 如果长时间不使用按摩沙发椅, 请用防尘罩(请自行购买)套住产品, 防止落入灰尘。

#### 注意

- ▶ 切勿将产品置放于阳光直接照射或高温的场所, 以免造成产品衬料褪色。

### 3. 遥控器


- ▶ 湿布清洁遥控器可能会造成故障, 因此只能使用干布清洁遥控器。

### 4. 皮革衬套


- ▶ 使用柔软的干布进行日常清洁。
- ▶ 每隔二至三个月, 使用浸有皮革清洁剂的清洁布对衬套进行抛光。然后将其彻底晾干并使用干燥的清洁布进行擦拭。

## 机件名称及功能

### 外观结构

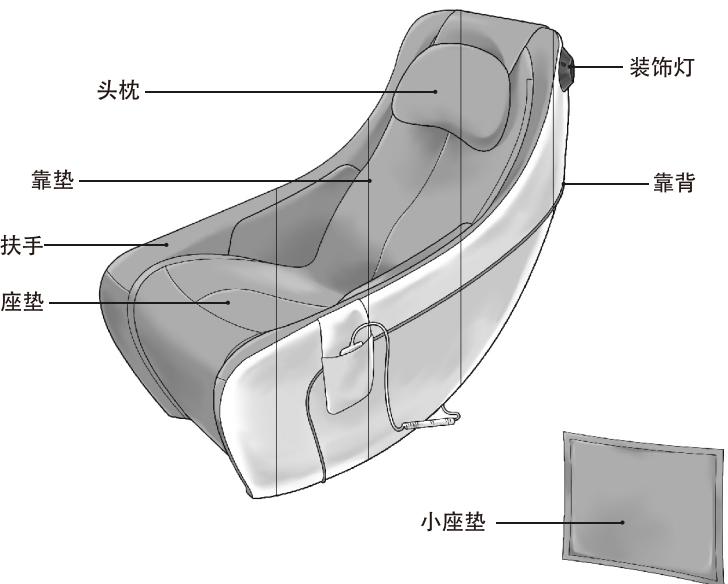


### 内部结构

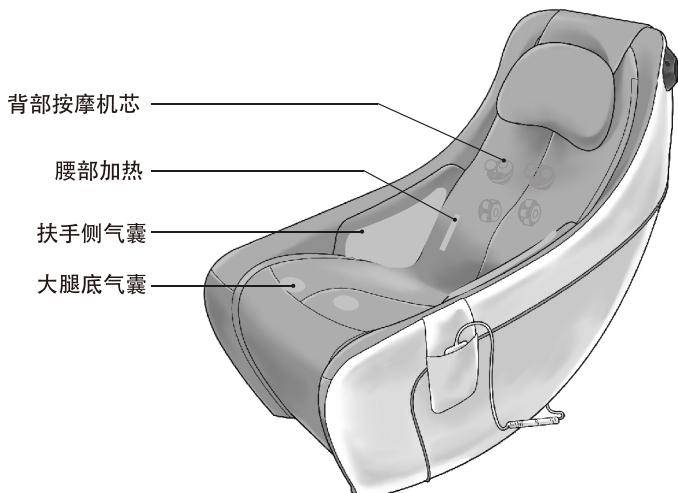

## 机件名称及功能

### 遥控器

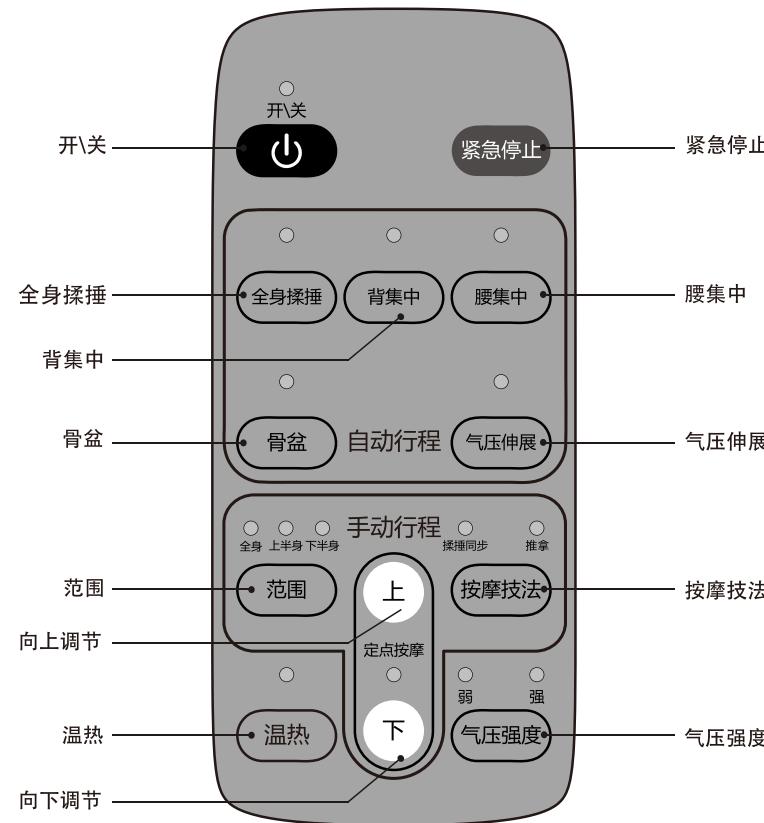

## 使用前准备

### 移动方法

- ▶ 关闭电源开关并拔下插头。
- ▶ 产品移动时，需2人以上抬起。



#### 注意

- ▶ 产品载人时，切勿搬动。
- ▶ 搬动产品时，请托住产品底端及靠背。

### 开启电源

- ▶ 将电源插头插入电源插座中。
- ▶ 开启按摩沙发椅右侧前下方的电源开关。



#### 注意


- ▶ 开机前，请确认电源线和各外露电线无破损。
- ▶ 插接电源前，请确认按摩沙发椅电源开关处于关闭位置。

## 使用前准备

### 安装方法 (建议搬运时两个人以上)


#### 步骤一：

- ▶ 打开包装纸箱，将按摩椅组件以及其他所有附件分别从包装箱内取出，并对照装箱清单确认附件是否齐全。
- ▶ 将产品底部的支撑架手动向外调节，见示意图。

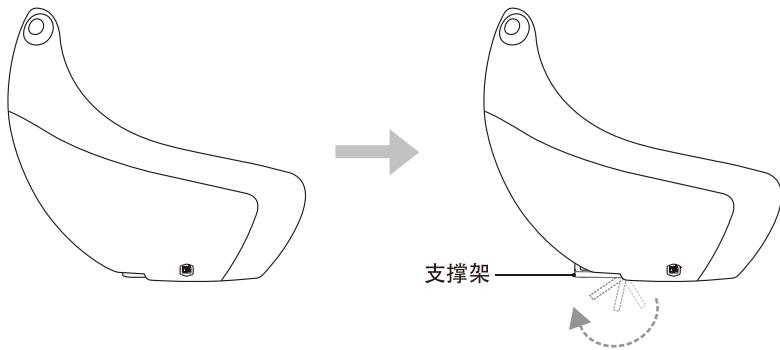

#### 步骤二：其他附件

- ▶ 将电源线插头接到对应的插孔上，然后接通电源，打开电源开关，即可使用。

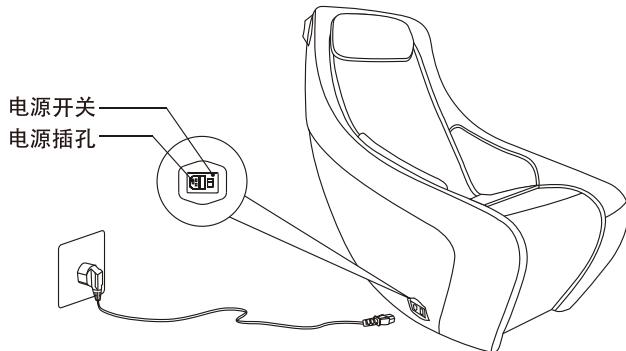

#### 注意

- ▶ 使用时，请将电源线理顺，以免电源线缠绕或被夹住损坏电源线。

## 机件名称及功能

### 遥控器各功能分解



#### 电源开/关键

- ▶ 在通电状态下，按下此键进入待机状态，选择相应功能，进入按摩状态。再按此键关闭整机功能。(注：在待机状态下，30秒内未开启按摩功能，将会自动关闭。)



#### 紧急停止键

- ▶ 在通电状态下，按下此键紧急停止所有功能，按“开\关”键可以重新开启产品功能。



#### 全身揉捶键

- ▶ 在待机状况下，按下此键开启“全身揉捶”自动按摩行程，相应指示灯点亮。



#### 背集中键

- ▶ 在待机状况下，按下此键开启“背集中”自动按摩行程，相应指示灯点亮。



#### 腰集中键

- ▶ 在待机状况下，按下此键开启“腰集中”自动按摩行程，相应指示灯点亮。



#### 骨盆键

- ▶ 在待机状况下，按下此键开启“骨盆”自动按摩行程，相应指示灯点亮。



#### 气压伸展键

- ▶ 在待机状况下，按下此键开启“气压伸展”自动按摩行程，相应指示灯点亮。(气压伸展行程为全气压式按摩,背部按摩机芯不作动)



#### 范围键


- ▶ 在待机的任何状况下，按下此键可循环选择全身、上半身、下半身的手动按摩行程，相应指示灯被点亮或熄灭。



#### 按摩技法键

- ▶ 在待机的任何状况下，按下此键可循环选择揉捶同步、推拿的手动行程，相应指示灯被点亮或熄灭。

## 机件名称及功能



### 向上调节键

- 在任何按摩模式过程中, 如果按“上”键, 即切换为手动定点模式, 按“上”键的时候, 可调节背部机芯向上移动, 此时技法只有揉捶同步。

### 向下调节键

- 在任何按摩模式过程中, 如果按“下”键, 即切换为手动定点模式, 按“下”键的时候, 可调节背部机芯向上移动, 此时技法只有揉捶同步。



### 温热键

- 在任何按摩模式过程中, 按下此键开启或者关闭温热功能, 相应指示灯被点亮或熄灭。




### 气压强度键

- 在任何按摩模式过程中, 按下此键循环选择弱、强及关闭气压强度功能, 相应指示灯被点亮或熄灭。(在气压伸展模式下不可关闭)

## 使用前准备


### 安装地点

- 请在有充足空间的位置放置本产品: 确保产品后面保持10厘米以上距离, 前面保持20厘米以上距离。
- 与电视、收音机等视听设备保持1米以上距离, 以防止产生讯号干扰。
- 按摩沙发椅的底部可能会划伤地板, 建议在产品下面铺上地毯。预防刮伤地板并可以减低操作时的噪音程度。

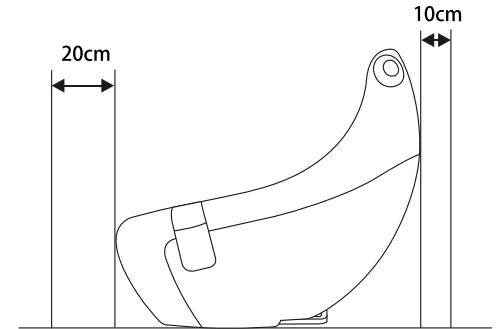

### 地板保护

- 在使用前, 建议您在按摩椅的下方铺垫一块地毯等缓冲介质, 以避免产品与地板产生噪音或损坏地板。

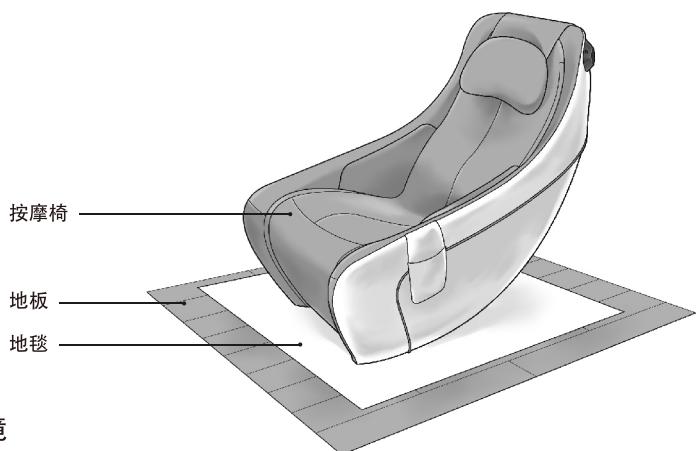

### 周边环境



不要将按摩椅放置在潮湿的地方(如浴室), 以免机器受潮产生漏电。



不要将按摩椅放置在高温源附近(如火炉), 以免引起火灾或皮质受损。