


SYNCA

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Circ plus  
Fauteuil de massage compact

MR360

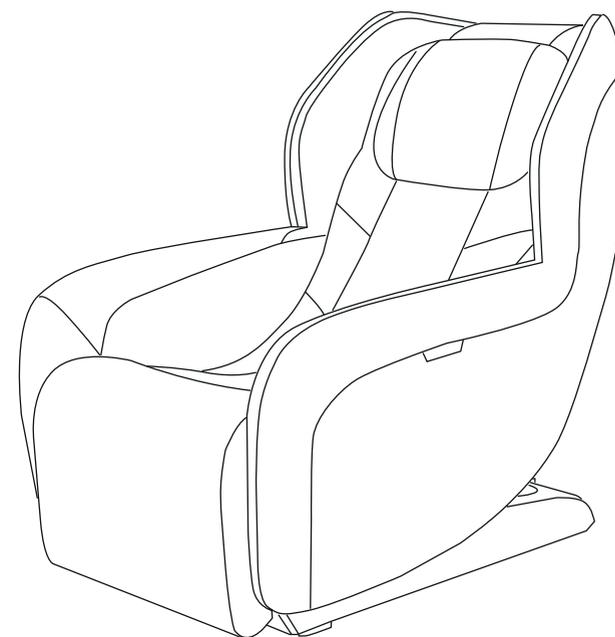

CE



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser (cet appareil).

**DANGER** – Afin de réduire le risque de choc électrique :

1) Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après l'utilisation et avant le nettoyage

Afin de réduire les risques de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles :

1) Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de mettre ou d'enlever des pièces.

2) Ne l'utilisez pas sous une couverture ou un oreiller. Un chauffage excessif peut se produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.

3) Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par/sur des enfants, des invalides ou des personnes handicapées ou à proximité de ces derniers.

4) N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'éléments de fixation non recommandés par le fabricant.

5) N'utilisez jamais l'appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé ou s'il a été immergé dans l'eau. Rapportez l'appareil à un centre de maintenance pour examen et réparation.

6) Ne transportez pas cet appareil par son cordon d'alimentation et n'utilisez pas le cordon comme poignée.

7) Gardez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chauffées.

8) Ne faites jamais fonctionner l'appareil avec les ouvertures d'aération obstruées. Gardez les ouvertures d'aération exemptes de peluches, de poils, etc.

9) Ne laissez jamais tomber ou n'insérez aucun objet dans une ouverture.

10) Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

11) N'utilisez pas l'appareil à des endroits où des produits aérosols (spray) sont utilisés ou lorsque de l'oxygène est administré.

12) Pour le brancher, mettez toutes les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.

13) N'utilisez pas le masseur à proximité de vêtements amples ou de bijoux.

14) Éloignez les cheveux longs du masseur pendant son utilisation.

15) Utilisez les surfaces chauffées avec précaution. Peut causer de graves brûlures. Ne l'utilisez pas sur des zones cutanées H insensibles ou en cas de mauvaise circulation.

L'utilisation sans surveillance de la chaleur par des enfants H ou des personnes handicapées peut être dangereuse.#

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Pour usage domestique uniquement

## TABLE DES MATIÈRES

Merci d'avoir acheté ce produit.

Veillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur avant de l'utiliser pour garantir une installation et un fonctionnement corrects.

Veillez conserver ce MANUEL DE L'UTILISATEUR adéquatement pour référence future.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ .....	4
NOM ET FONCTION DE CHAQUE COMPOSANT .....	6
Structure externe .....	6
Structure interne .....	6
Boîtier d'alimentation .....	7
Contrôleur .....	8
Instructions de contrôleur .....	9
CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES .....	11
Position et emplacement pour l'installation .....	11
Protection du sol .....	11
Milieu environnant .....	12
Mise à la terre .....	12
Méthode d'installation .....	13
Déplacement du fauteuil de massage .....	14
Connexion à l'alimentation .....	14
Mise en service .....	15
Avant de vous asseoir dans le fauteuil .....	15
Après utilisation .....	15
ENTRETIEN ET MAINTENANCE .....	16
DÉPANNAGE .....	17
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES .....	18

# PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

## Précautions de sécurité

- ▶ Avant de l'utiliser, veuillez lire attentivement les PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ pour assurer le bon fonctionnement de cet appareil.
- ▶ Les précautions et avertissements énumérés ci-dessous contribueront à assurer le bon fonctionnement de cet appareil.
- ▶ Les classes d'accidents causés par une utilisation incorrecte sont classées en AVERTISSEMENTS et MISES EN GARDE. Lisez tous les AVERTISSEMENTS et MISES EN GARDE ci-dessous et suivez toutes les instructions contenues dans ce manuel.

 <b>AVERTISSEMENT</b>	Un fonctionnement incorrect peut causer des blessures aux utilisateurs.
 <b>MISE EN GARDE</b>	Un fonctionnement incorrect peut causer des blessures aux utilisateurs ou des dommages au produit.
 Interdit	 NE PAS démonter

## Ne convient pas aux personnes ci-dessous

Nous recommandons aux personnes présentant l'une des conditions suivantes de consulter son médecin avant de l'utiliser.

 <b>AVERTISSEMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Les personnes qui ont un stimulateur cardiaque ou des appareils électroniques implantés dans le corps.</li> <li>◆ Les personnes suivant un traitement, notamment celles qui ne se sentent pas bien.</li> <li>◆ Les personnes atteintes de tumeurs malignes, d'une maladie aiguë, d'une maladie cardiaque ou d'une hypertension sévère.</li> <li>◆ Doivent être supervisées.</li> <li>◆ Les femmes enceintes ou menstruées.</li> <li>◆ Les personnes souffrant d'ostéoporose, d'articulations déformées, d'un dysfonctionnement ou d'une fracture récente.</li> <li>◆ Les personnes atteintes d'affections cutanées graves ou présentant des blessures sur la peau.</li> <li>◆ Les personnes ayant une forte fièvre.</li> <li>◆ L'appareil a une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de l'utilisation de l'appareil. (Doivent être supervisées)</li> <li>◆ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.</li> <li>◆ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques impliqués.</li> </ul>
--	---

## Précautions du contrôleur

 <b>MISE EN GARDE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ N'utilisez pas le contrôleur avec les mains mouillées et ne tirez pas sur le câble du contrôleur avec force.</li> <li>◆ Ne renversez pas d'eau ni d'autre liquide dans le contrôleur pour éviter toute panne.</li> <li>◆ Ne posez pas d'objets lourds sur le contrôleur.</li> </ul>
--	--

## Précautions concernant les connecteurs d'alimentation et le cordon d'alimentation

 <b>MISE EN GARDE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.</li> <li>◆ Il ne doit être alimenté qu'à une très basse tension de sécurité correspondant au marquage sur l'appareil.</li> <li>◆ Ne débranchez le cordon d'alimentation avec une main mouillée afin d'éviter un choc électrique.</li> <li>◆ Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation ; saisissez-le par l'extrémité avant pour le débrancher.</li> <li>◆ Ne coinciez pas le cordon d'alimentation sous des objets lourds.</li> <li>◆ N'endommagez pas, ne pliez pas, ne tirez pas avec force ou ne tordez pas le cordon d'alimentation.</li> <li>◆ Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou encore une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.</li> </ul>
--	---

## Meilleures circonstances


 <b>MISE EN GARDE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ N'utilisez pas cet appareil à des endroits où la température est supérieure à 40 °C.</li> <li>◆ N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide ou poussiéreux.</li> <li>◆ Débranchez-le de la prise pendant le tonnerre ou les orages.</li> <li>◆ Ne l'utilisez pas à l'extérieur.</li> <li>◆ Veuillez placer le produit sur un sol plat.</li> <li>◆ Ne stockez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues.</li> </ul>
--	--

## Meilleures pratiques pour une utilisation en toute sécurité


 <b>MISE EN GARDE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Uniquement pour les utilisateurs pesant moins de 120 kg.</li> <li>◆ N'utilisez pas d'autre appareil thérapeutique avec ce produit.</li> <li>◆ N'utilisez ce produit que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.</li> <li>◆ L'appareil ne doit être utilisé que par une seule personne ; il ne doit pas être utilisé par deux ou plusieurs personnes en même temps pour éviter d'endommager les produits.</li> <li>◆ N'utilisez pas le produit juste après avoir mangé car cela peut provoquer une gêne.</li> <li>◆ Retirez les accessoires des bras et videz les poches pendant que vous utilisez les services de massage.</li> <li>◆ Vérifiez le rembourrage sous les coussins et autres endroits ; si des dommages sont présents, ne l'utilisez pas et faites appel à un professionnel de service qualifié pour un entretien.</li> <li>◆ Si vous ressentez une gêne anormale pendant le fonctionnement de ce produit, mettez-le immédiatement hors tension et ne l'utilisez pas.</li> <li>◆ Il est fortement recommandé d'utiliser l'appareil pendant 20 minutes à chaque fois.</li> <li>◆ Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles derrière le fauteuil et qu'il y a suffisamment d'espace avant de régler l'angle du dossier ou du repose-pieds</li> <li>◆ Assurez-vous qu'aucune autre charge excessive n'appuie sur le dossier ou le repose-pieds ; tenez les enfants, les animaux domestiques ou toute autre barrière éloignés du dossier inclinable / du repose-pied extensible de l'appareil pour éviter toute blessure accidentelle.</li> <li>◆ Veuillez vous asseoir correctement lors de l'utilisation de l'appareil pour éviter de blesser l'utilisateur ou d'endommager l'appareil.</li> <li>◆ Ne tirez pas et ne poussez pas le fauteuil et ne le faites pas glisser par ses roulettes sur un plancher de bois ou un tapis pour éviter de l'endommager.</li> </ul>
 <b>INTERDIT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Ne jamais faire fonctionner ce produit s'il présente des pièces endommagées / exposées ou une fuite de courant.</li> <li>◆ Ne montez pas et n'empilez pas d'objets lourds sur le repose-pied.</li> <li>◆ Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le fauteuil de massage.</li> <li>◆ Ne vous endormez pas pendant que le produit fonctionne.</li> <li>◆ Évitez d'utiliser le produit sous l'influence de l'alcool.</li> <li>◆ Ne mettez pas les mains ou des objets étrangers dans les ouvertures de l'appareil pour éviter de blesser l'utilisateur ou d'endommager l'appareil.</li> <li>◆ Si l'y a de la fumée ou une odeur inhabituelle pendant le fonctionnement, arrêtez immédiatement de l'utiliser.</li> </ul>
 <b>NE PAS DÉMONTER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pour éviter une panne, ne démontez pas ce produit.</li> <li>◆ N'essayez pas de réparer ou de démonter l'appareil sans autorisation.</li> <li>◆ Veuillez contacter un revendeur agréé ou un agent de service.</li> </ul>
 <b>DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Retirez le cordon d'alimentation des multiprises avant la maintenance.</li> <li>◆ Ne branchez ou ne débranchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains humides pour éviter les chocs ou les blessures.</li> <li>◆ Retirez le cordon d'alimentation des multiprises après l'utilisation.</li> <li>◆ Débranchez-le de la prise lorsque l'alimentation électrique est coupée.</li> </ul>

# NOM ET FONCTION DE CHAQUE COMPOSANT


## Structure externe

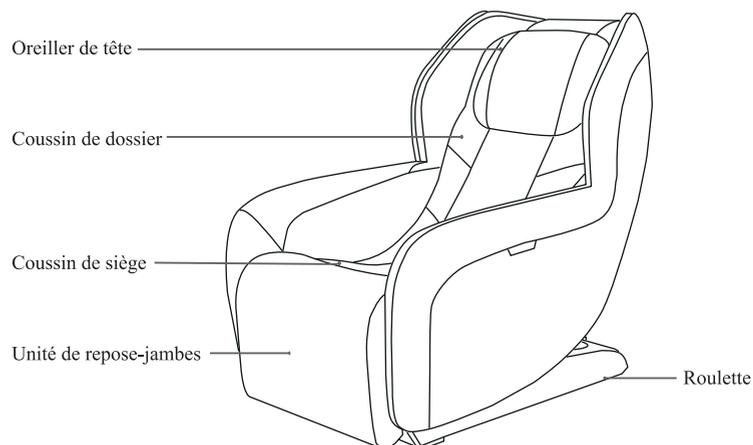

## Structure interne

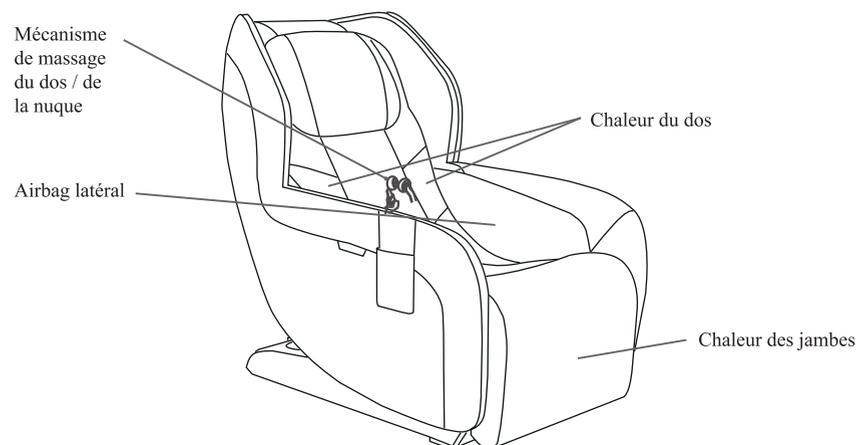

## Boîtier d'alimentation

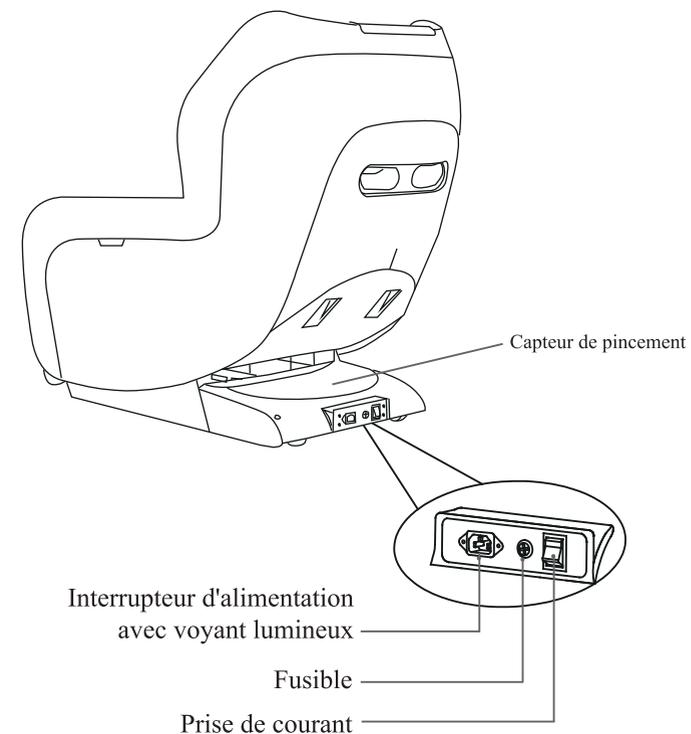


### **⚠ MISE EN GARDE**

- ▶ Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le fauteuil ou qu'ils ne touchent pas le boîtier d'alimentation.
- ▶ Débranchez toujours le fauteuil de massage de la prise électrique immédiatement après son utilisation.
- ▶ Débranchez-le de la prise pendant le tonnerre ou les orages, et avant de mettre ou d'enlever des pièces.
- ▶ Éteignez l'appareil via l'interrupteur d'alimentation et débranchez le fauteuil de massage de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter que les enfants ne le mettent en marche accidentellement.
- ▶ Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, nous vous recommandons de couvrir le fauteuil, d'enrouler le cordon d'alimentation et de placer l'appareil dans un environnement exempt de poussière et d'humidité.

# NOM ET FONCTION DE CHAQUE COMPOSANT

## Contrôleur

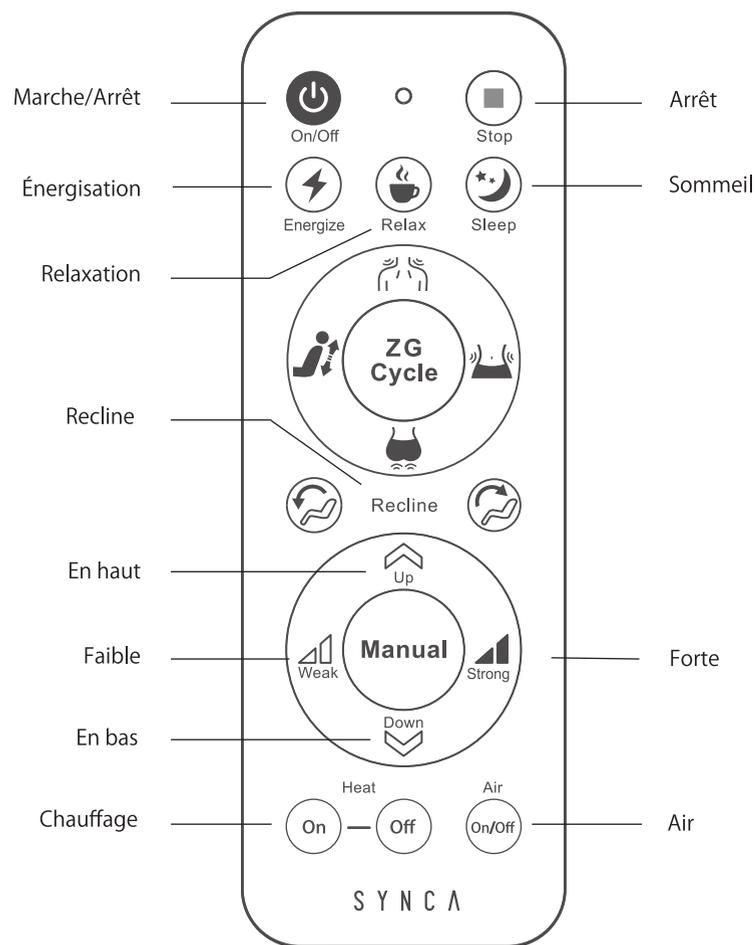

## Instructions de contrôleur

- 
**Marche / Arrêt**
  - ▶ Appuyez sur ce bouton pour allumer et incliner le fauteuil de massage en position Zero Gravity (zéro gravité) ; vous pouvez choisir le programme souhaité pour profiter d'un massage ; appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre et restaurer le fauteuil de massage. Le fauteuil de massage s'éteindra automatiquement s'il n'y a aucune activité pendant 3 minutes en mode veille.
- 
**Arrêt**
  - ▶ Appuyez sur ce bouton pour arrêter toutes les fonctions pendant le massage ; appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour restaurer le fonctionnement du fauteuil de massage.
- 
**Énergisation**
  - ▶ Un massage rapide du corps entier par pétrissage et tapotement pour dynamiser le corps.
- 
**Relaxation**
  - ▶ Un massage par pétrissage lent de la totalité du corps destiné à le détendre.
- 
**Sommeil**
  - ▶ Un pétrissage et un balancement lent de la totalité du corps pour faciliter le sommeil.
- 
**Cou et épaule**
  - ▶ Un massage ciblé pour soulager la douleur et la raideur de la nuque et des épaules.
- 
**Taille**
  - ▶ Un massage ciblé pour soulager la douleur et la tension au niveau de la taille.
- 
**Fessier**
  - ▶ Un massage ciblé pour stimuler la circulation sanguine et soulager la douleur dans les fesses.
- 
**Étirement du dos**
  - ▶ Une combinaison de tapotements, de shiatsu et de massage par pétrissage couvrant de l'épaule à la fesse.

## NOM ET FONCTION DE CHAQUE COMPOSANT



### Cycle ZG

- ▶ Un massage complet du corps par pétrissage, tapotement et shiatsu en position Zero Gravity (zéro gravité).




### Dossier vers le haut

- ▶ Appuyez et maintenez enfoncé pour redresser le dossier à l'angle souhaité.



### Dossier vers le bas

- ▶ Appuyez et maintenez enfoncé pour baisser le dossier à l'angle souhaité.

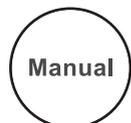

### Manuel

- ▶ Appuyez sur ce bouton pour concentrer le massage sur le point actuel ; vous pouvez faire défiler les techniques de massage manuel « pétrissage », « tapotement » et « pétrissage et tapotement ».



### Force de massage faible

- ▶ Appuyez sur ce bouton pour diminuer la force de massage du mécanisme (force minimale : niveau 1)



### Force de massage forte

- ▶ Appuyez sur ce bouton pour augmenter la force de massage du mécanisme (force maximale : niveau 6)



### Unité de massage en position haute

- ▶ En mode manuel ou lorsque le scan de l'épaule fonctionne (son bip bip bip continu), appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour déplacer les rouleaux vers le haut.



### Unité de massage en position basse

- ▶ En mode manuel ou lorsque le scan de l'épaule fonctionne (son bip bip bip continu), appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour déplacer les rouleaux vers le bas.



### Chauffage allumé

- ▶ Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de chauffage.



### Chauffage éteint

- ▶ Appuyez sur ce bouton pour désactiver la fonction de chauffage.



### Air activé / désactivé


- ▶ Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de massage par pression d'air ; appuyez à nouveau sur ce bouton pour désactiver la fonction de massage par pression d'air.  
Attention :  
Une petite sonnerie est mise à chaque mouvement pour veiller à une utilisation rassurante.

## CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

### Position et emplacement pour l'installation


#### Espace de dégagement pour le fauteuil de massage :

- ▶ Assurez-vous qu'il y a un dégagement adéquat pour l'installation : il faut un dégagement de 15 cm pour l'inclinaison du dossier et un espace de dégagement de 15 cm pour que le repose-jambes se soulève.
- ▶ Gardez-le à 1 mètre du téléviseur, de la radio ou de tout autre appareil audio/vidéo pour éviter les interférences du signal.

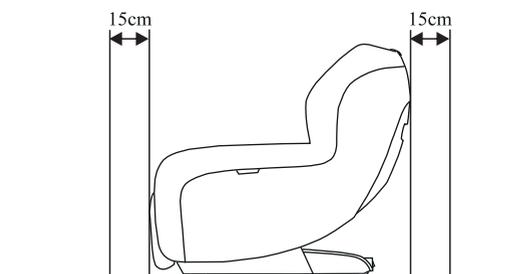

### Protection du sol

- ▶ Nous vous recommandons de placer un morceau de moquette ou de tapis doux en dessous pour éviter d'endommager le sol.

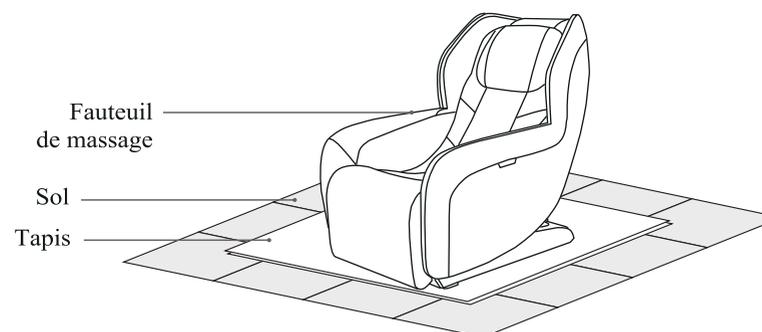

# CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

## Milieu environnant



N'utilisez pas le fauteuil de massage dans un environnement très humide tel que près d'une piscine ou d'une salle de bain pour éviter tout accident de choc électrique.



Veillez garder le fauteuil de massage éloigné des surfaces chauffées pour éviter tout risque d'incendie ou d'endommagement du produit.

## Mise à la terre



Ce produit doit être mis à la terre, la fiche doit être branchée dans une prise de terre à 3 fils appropriée correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux afin de réduire le risque de choc électrique.

## Méthode d'installation (Demandez à deux personnes ou plus de déplacer le fauteuil.)

### Étape 1


- Déballiez la boîte, sortez le fauteuil de massage et le cordon d'alimentation de la boîte, vérifiez la liste de colisage et vérifiez que tous les composants sont inclus.

### Étape 2

- Branchez le cordon d'alimentation dans le fauteuil, connectez-le à la prise de courant, allumez l'interrupteur d'alimentation principal et vous êtes prêt(e).

### Étape 3

- Appuyez simultanément sur  et  sur la télécommande jusqu'à ce qu'un bip confirme la synchronisation réussie. Vous pouvez maintenant commencer le massage.

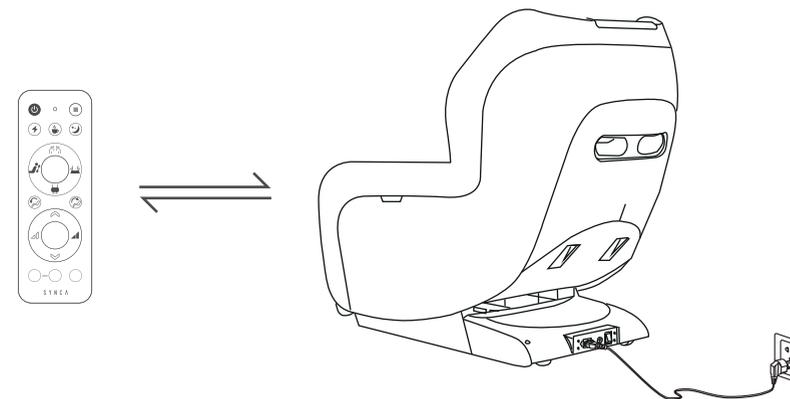


## MISE EN GARDE

- Tendez le cordon d'alimentation pendant son utilisation pour éviter les enchevêtrements ou les dommages.

# CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

## Déplacement du fauteuil de massage

- ▶ Déplacez le fauteuil sur ses roulettes jusqu'à l'emplacement souhaité.
- ▶ Inclinez le dossier en position verticale.
- ▶ Éteignez l'appareil via l'interrupteur d'alimentation et débranchez l'appareil de la prise électrique.
- ▶ À l'aide de deux personnes, appuyez sur le dossier et soulevez le côté avant en saisissant le support mobile situé au bas et à l'avant de l'accoudoir ; faites rouler le fauteuil sur ses roulettes jusqu'à l'emplacement souhaité (consultez le croquis pour référence).

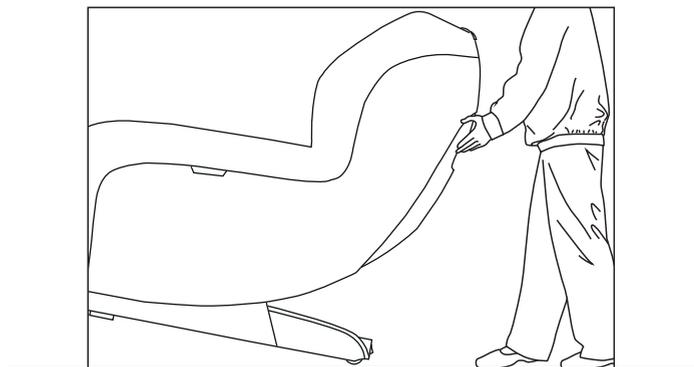

### MISE EN GARDE

- ▶ Ne déplacez pas le fauteuil lorsqu'il y a un utilisateur dessus.
- ▶ Pour transporter ce produit, ne le soulevez pas par le repose-pied ni par l'accoudoir ; tenez-le par le châssis et stabilisez le dossier (il faut au moins 2 personnes pour porter le produit).

## Connexion à l'alimentation

- ▶ Connectez cet appareil à une prise à 3 fils correctement mise à la terre.
- ▶ Allumez l'appareil via l'interrupteur d'alimentation principal sur le côté droit du fauteuil de massage.

### MISE EN GARDE

- ▶ Veuillez vérifier que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé avant d'allumer le fauteuil de massage.
- ▶ Veuillez vérifier que l'interrupteur d'alimentation principal est sur la position d'arrêt avant de vous brancher à l'alimentation.

## Mise en service

- ▶ Utilisez le contrôleur pour incliner le dossier dans sa position la plus basse et le repose-jambes ainsi que le repose-pieds dans leur position supérieure ; assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace avant la mise en service.
- ▶ Remettez le dossier et le repose-jambes dans leur position par défaut après la mise en service et éteignez l'appareil via l'interrupteur d'alimentation. Pour choisir le programme de massage, veuillez consulter le contrôleur et les instructions du contrôleur pour référence.

## Avant de vous asseoir dans le fauteuil

- ▶ Assurez-vous que le repose-jambes est rétabli en position initiale avant de vous asseoir sur le fauteuil de massage.
- ▶ Assurez-vous que le fauteuil de massage est remis dans sa position d'origine avant de vous asseoir dessus.
- ▶ S'il y a une partie qui n'est pas dans la position par défaut, veuillez éteindre le fauteuil de massage pour lui permettre de se restaurer dans sa position initiale.

### MISE EN GARDE

- ▶ Ne vous asseyez pas lorsque le repose-jambes est soulevé.
- ▶ Ne posez pas de charge excessive sur le repose-jambes pour éviter tout dommage.

## Après l'utilisation

- ▶ Débranchez toujours le fauteuil de massage de la prise électrique immédiatement après son utilisation.
- ▶ Placez le contrôleur sur le support.
- ▶ Éteignez l'appareil via l'interrupteur d'alimentation et débranchez le fauteuil de massage de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter que les enfants ne le mettent en marche accidentellement.
- ▶ Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, nous vous recommandons de couvrir le fauteuil, d'enrouler le cordon d'alimentation et de placer l'appareil dans un environnement exempt de poussière et d'humidité.

## Instructions d'entretien

- ▶ Pour traiter les taches sur le panneau arrière, l'accoudoir, le repose-jambes, les pièces en plastique ou le tuyau d'air, nettoyez-les avec une mousse détergente douce, puis essuyez-les avec un chiffon de nettoyage à sec.
- ▶ Pour traiter les taches sur le contrôleur et le boîtier d'alimentation, utilisez un chiffon de nettoyage à sec.
- ▶ Pour traiter les taches sur le coussin de dossier ou les oreillers, utilisez uniquement un nettoyeur pour rembourrage à base d'eau, frottez avec un chiffon humide, puis laissez sécher à l'air.
- ▶ Pour nettoyer les housses du repose-jambes, retirez-les du fauteuil, lavez-les à la main avec un détergent doux, puis suspendez-les pour les laisser sécher.

### AVERTISSEMENT

- ▶ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ▶ Retirez le cordon d'alimentation des multiprises avant l'entretien et la maintenance.
- ▶ Pour éviter tout choc électrique ou blessure, ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- ▶ Assurez-vous qu'aucun détergent n'entre dans le boîtier d'alimentation pendant le nettoyage.
- ▶ N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'autres solvants sur votre produit ; cela pourrait le décolorer ou l'endommager.
- ▶ Ne repassez pas le rembourrage.

### Méthodes de stockage

- ▶ Couvrez le produit avec un chiffon sans poussière pour éviter l'accumulation de poussière s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

### MISE EN GARDE

- ▶ Ne laissez pas ce produit exposé à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes. Cela peut provoquer une décoloration ou des dommages.

### Conseils relatifs à la chaleur

Lors de l'utilisation quotidienne, veuillez vérifier les symptômes suivants :

- ▶ Odeur de brûlé.
- ▶ L'alimentation clignote lorsque vous touchez le câble de charge.
- ▶ Le cordon d'alimentation est chaud.
- ▶ Autres symptômes anormaux.

### MISE EN GARDE

- ▶ Veuillez cesser d'utiliser le produit pour éviter les pannes ou les accidents si l'un des symptômes ci-dessus existe.
- ▶ Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation et débranchez la prise ; contactez les distributeurs locaux ou le fournisseur pour réparation.
- ▶ Tous les autres services, sauf l'entretien et la maintenance ci-dessus, doivent être effectués par un revendeur agréé ou un centre de service.

### AVERTISSEMENT

Retirez le cordon d'alimentation des multiprises avant l'entretien et la maintenance. Pour éviter tout choc électrique ou blessure, ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. N'essayez pas de démonter ou de réparer le produit vous-même ; veuillez envoyer votre fauteuil de massage au centre de service agréé.

N°	Symptômes	Causes possibles	Solutions possibles
1	On entend un bruit pendant l'utilisation	Ce son est normal et provient du moteur de la pompe à air ou d'autres pièces mécaniques frottant contre le cache en tissu	Aucun besoin de prendre des mesures
2	Le fauteuil de massage ne démarre pas	Le cordon d'alimentation n'est pas fixé dans la prise	Branchez-le dans une prise électrique qui fonctionne
		L'interrupteur d'alimentation est sur la position « éteint »	Mettez l'interrupteur en position « allumé »
		Le fusible est grillé	Remplacez uniquement par un fusible de même type et de même calibre
3	Le dossier ou le repose-jambes ne se relève ou ne s'incline pas	Une charge excessive a été appliquée sur le dossier ou le repose-jambes	Réduisez la charge et réessayez
4	L'alarme se déclenche et la fonction d'inclinaison ne fonctionne pas.	Un objet se trouve sur le revêtement de sol et le capteur de pincement réagit.	Retirez l'objet du capteur de pincement.
5	Le fauteuil ne répond pas lorsque l'on appuie sur le bouton de commande.	(Le voyant de contrôle ne clignote pas) La batterie de l'unité de commande est vide.	Remplacez la pile bouton de 3V (coté positif vers le haut) à l'arrière de l'unité de commande.
		(Le voyant de contrôle est allumé) L'unité de contrôle et le fauteuil ne sont pas synchronisés.	Après avoir allumé et éteint le fauteuil, appuyez simultanément sur le bouton marche/arrêt et le bouton d'arrêt. Lorsque vous entendez un bip, la synchronisation est terminée.

Si le problème persiste, veuillez contacter le revendeur pour un entretien.

**Important :** n'essayez pas de réparer ce produit vous-même, notre société ne sera pas responsable des blessures ou des dommages causés par tout entretien non autorisé.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom : Fauteuil de massage  
Modèle : MR360  
Tension nominale : 100-240V~  
Fréquence nominale : 50-60Hz  
Puissance nominale : 140W  
Conception de sécurité : Classe I



### Besoin d'aide?

Pour toute question, veuillez contacter  
notre service client local:  
+49 2234-9997-500

Johnson Health Tech. GmbH  
Europaallee 51  
50226 Frechen  
Allemagne