


S Y N C A

GEBRUIKSHANDLEIDING

Circ plus Compacte massagestoel MR360

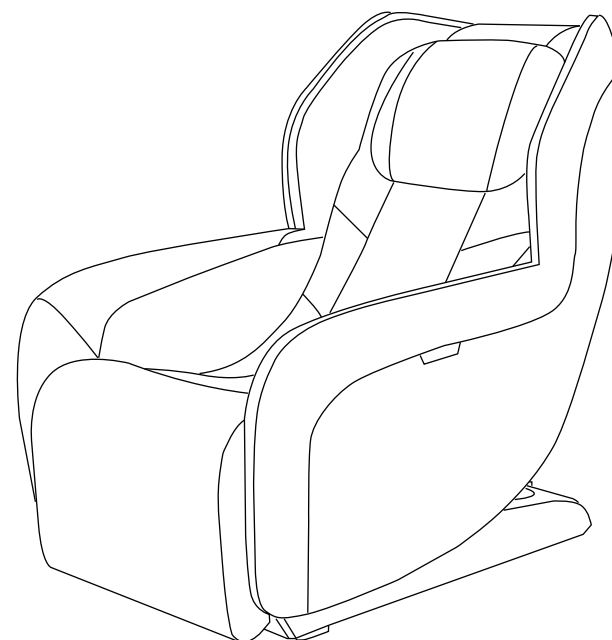

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees alle instructies voor gebruik (van dit apparaat).

GEVAAR - Om het risico op elektrische schokken te verkleinen:

1) Haal de stekker van dit apparaat altijd onmiddellijk na gebruik en voor het schoonmaken uit het stopcontact.

WAARSCHUWING - Om het risico van verbranding, brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel te verminderen:

1) Laat een apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt en voordat u onderdelen aan- of afbouwt.

2) Gebruik het apparaat niet onder een deken of kussen. Overmatige verhitte kan brand, een elektrische schok of persoonlijk letsel veroorzaken.

3) Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, voor of in de buurt van kinderen, invaliden of personen met een handicap.

4) Gebruik dit apparaat uitsluitend zoals beoogd, en zoals omschreven in deze handleiding. Gebruik geen toebehoren die niet zijn aanbevolen door de fabrikant.

5) Gebruik dit apparaat nooit als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt, als het is gevallen of beschadigd, of in water is gevallen. Breng het apparaat terug naar een servicecentrum voor onderzoek en reparatie.

6) Draag dit apparaat niet aan het netsnoer en gebruik het netsnoer niet als handvat.

7) Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen.

8) Gebruik het apparaat nooit als de luchtopeningen geblokkeerd is. Houd de luchtopeningen vrij van stof, haren en dergelijke.

9) Laat nooit voorwerpen in een opening vallen en steek nooit voorwerpen in openingen.

10) Niet buitenshuis gebruiken.

11) Niet gebruiken op plaatsen waar aerosolproducten (spuitbussen) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.

12) Om het apparaat uit te schakelen zet u alle bedieningselementen in de uit-stand en trekt u de stekker uit het stopcontact.

13) Gebruik het massage-apparaat niet in de buurt van losse kleding of sieraden.

14) Houd lang haar tijdens gebruik uit de buurt van het massage-apparaat.

15) Wees voorzichtig met verwarmde oppervlakken. Kan ernstige brandwonden veroorzaken. Niet gebruiken op ongevoelige huidgebieden of bij een slechte bloedsomloop. Het zonder toezicht gebruiken van warmte door kinderen of onbekwame personen kan gevaarlijk zijn.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Alleen voor huishoudelijk gebruik

INHOUD

Hartelijk dank dat u dit product hebt aangeschaft.

Lees deze gebruikshandleiding voor het gebruik zorgvuldig door om een juiste installatie en bediening te garanderen.

Bewaar deze GEBRUIKSHANDLEIDING goed voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSMATREGELEN	4
NAAM EN FUNCTIE VAN ELK COMPONENT	6
Externe structuur	6
Interne structuur	6
Voeding	7
Controller	8
Instructies voor de controller	9
VOORAFGAANDE CONTROLES	11
Positie en plaatsing voor installatie	11
Vloerbescherming	11
Nabije omgeving	12
Aarding	12
Installatiemethode	13
De massagestoel verplaatsen	14
Verbinden met de voeding	14
In gebruik nemen	15
Voordat u in de stoel gaat zitten	15
Na het gebruik	15
VERZORGING EN ONDERHOUD	16
FOUTOPSPORING	17
TECHNISCHE SPECIFICATIES	18

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Veiligheidsmaatregelen

- ▶ Lees voor het gebruik de VEILIGHEIDSMATREGELEN zorgvuldig door om een correcte werking van dit apparaat te garanderen.
 - ▶ De onderstaande voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen helpen om de juiste werking van dit apparaat te verzekeren.
 - ▶ De ongevallenklassen door onjuist gebruik zijn onderverdeeld in de categorieën WAARSCHUWING en VOORZICHTIG.
- Lees alle WAARSCHUWINGEN en alle aanduidingen VOORZICHTIG hieronder en volg alle instructies in deze handleiding.

	WAARSCHUWING	Onjuiste bediening kan de gebruiker letsel toebrengen.	
	VOORZICHTIG	Onjuiste bediening kan de gebruiker letsel toebrengen of schade aan het product veroorzaken.	
	Verboden		NIET demonteren

Niet geschikt voor onderstaande personen

We raden mensen met een van de volgende aandoeningen aan om voor gebruik uw arts te raadplegen.

	WAARSCHUWING	◆ Mensen met een pacemaker of elektronische apparaten die in het lichaam zijn geïmplant. ◆ Mensen die een behandeling ondergaan, vooral degenen die zich niet lekker voelen. ◆ Mensen met kwaadaardige tumoren, acute ziekte, hartziekte of ernstige hypertensie. ◆ Mensen die onder toezicht moeten staan. ◆ Vrouwen die zwanger zijn of menstrueren. ◆ Mensen met osteoporose, vervormde gewrichten, disfunctie of een recente fractuur. ◆ Mensen met ernstige of gewonde huidaandoeningen. ◆ Mensen met hoge koorts. ◆ Het apparaat heeft een verwarmd oppervlak. Personen die ongevoelig zijn voor hitte, dienen voorzichtig te zijn bij het gebruik van het apparaat. (Moeten onder toezicht staan) ◆ Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij dit onder toezicht doen of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. ◆ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de betreffende gevaren begrijpen.
---	---------------------	--

Voorzorgsmaatregelen controller

	VOORZICHTIG	◆ Bedien de controller niet met natte handen en trek niet met geweld aan de draad van de controller. ◆ Mors geen water of andere vloeistof in de controller om storingen te voorkomen. ◆ Leg geen zware voorwerpen op de controller.
---	--------------------	--

Waarschuwingen met betrekking tot de stroomaansluitingen en het netsnoer

	VOORZICHTIG	◆ Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de voedingsbron die bij het apparaat is geleverd. ◆ Het mag alleen worden gebruikt op een veilige extra lage spanning die overeenkomt met de markering op het apparaat. ◆ Trek de stekker van het netsnoer nooit met natte handen uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen. ◆ Trek niet aan het netsnoer, maar aan de stekker om de stekker uit het stopcontact te halen. ◆ Druk niet met zware voorwerpen op het netsnoer. ◆ Zorg ervoor dat u het netsnoer niet beschadigt, buigt, er hard aan trekt of het verdraait. ◆ Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
---	--------------------	--

Beste omstandigheden


	VOORZICHTIG	◆ Gebruik dit apparaat niet bij een temperatuur hoger dan 40 °C. ◆ Gebruik dit apparaat niet in een vochtige of stoffige omgeving. ◆ Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact tijdens onweer of onweers. ◆ Niet buitenshuis gebruiken. ◆ Plaats het product op een vlakke, gelijke vloer. ◆ Niet plaatsen of bewaren in de buurt van hitte of open vuur.
---	--------------------	--

Best practices voor veilig gebruik


	VOORZICHTIG	◆ Alleen voor gebruikers die minder dan 120 kg wegen. ◆ Gebruik geen ander therapeutisch apparaat samen met dit product. ◆ Gebruik dit apparaat uitsluitend zoals beoogd, en zoals omschreven in deze handleiding. ◆ Het apparaat mag alleen door één persoon worden gebruikt, niet door twee of meer personen tegelijk om schade aan de producten te voorkomen. ◆ Gebruik het product niet direct na de maaltijd, dit kan ongemak veroorzaken. ◆ Verwijder de accessoires van de armsteunen en maak de zakken leeg tijdens het gebruik van de massagefuncties. ◆ Controleer de bekleding onder de kussens en andere plaatsen; gebruik het product niet als er schade is, maar laat het door een gekwalificeerde serviceprofessional nakijken. ◆ Als u een abnormaal ongemak voelt tijdens het gebruik van dit product, moet u de stroom onmiddellijk uitschakelen en het product niet meer gebruiken. ◆ Het wordt ten eerste aanbevolen het apparaat 20 minuten per keer te gebruiken. ◆ Zorg ervoor dat er geen obstakels achter de stoel zijn en dat er voldoende ruimte is voordat u de rugleuning of de hoek van de voetsteun aanpast. ◆ Zorg ervoor dat er geen andere overmatige belasting op de rugleuning of voetsteun wordt gedrukt; houd kinderen, huisdieren of obstakels uit de buurt van de verstelbare rugleuning/uitschuifbare voetsteun van het product om letsel te voorkomen. ◆ Ga goed zitten tijdens het gebruik van het apparaat om letsel bij de gebruiker of schade aan het apparaat te voorkomen. ◆ Sleep of duw de stoel niet en rol de stoel niet op de zwenkwielen op een houten vloer of tapijt om schade te voorkomen.
	VERBODEN	◆ Gebruik dit product nooit als het beschadigde/blootgestelde onderdelen heeft of als er stroomlekage is. ◆ Ga niet op de voetsteun staan en leg geen zware voorwerpen op de voetsteun. ◆ Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de massagestoel spelen. ◆ Val niet in slaap terwijl het product in werking is. ◆ Gebruik het product niet onder invloed van alcohol. ◆ Steek geen handen of vreemde voorwerpen in de openingen van het apparaat om letsel bij de gebruiker of schade aan het apparaat te voorkomen. ◆ Als u tijdens het gebruik rook of een ongebruikelijke geur ruikt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
	NIET DEMONTEREN	◆ Demonteer dit product niet om defecten te voorkomen. ◆ Probeer het apparaat niet zonder toestemming te repareren of te demonteren. ◆ Neem contact op met een geautoriseerde dealer of serviceagent.
	HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT	◆ Trek vóór onderhoud de stekker van het netsnoer uit het stopcontact of de stekkerdoos. ◆ Sluit het netsnoer nooit aan met natte handen om schokken of letsel te voorkomen. ◆ Trek na het gebruik de stekker van het netsnoer uit het stopcontact of de stekkerdoos. ◆ Haal de stekker uit het stopcontact als de stroomtoevoer is onderbroken.

NAAM EN FUNCTIE VAN ELK COMPONENT


Externe structuur

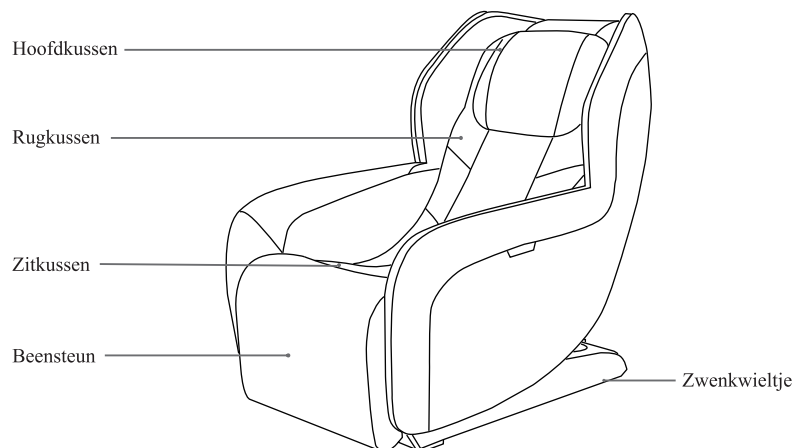

Interne structuur

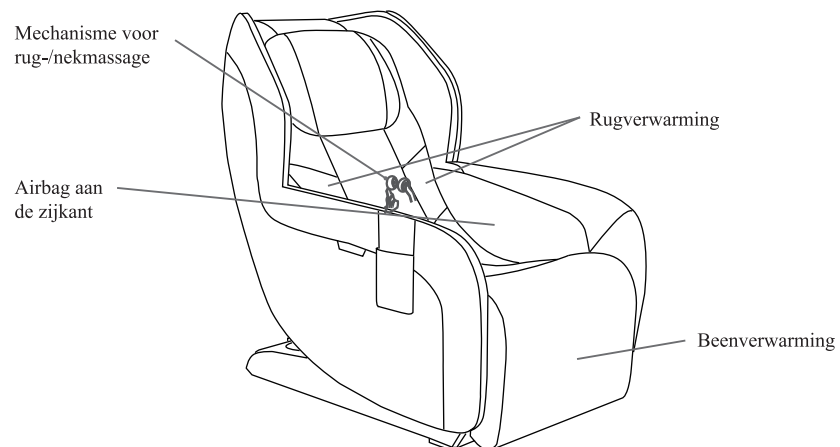

Voeding

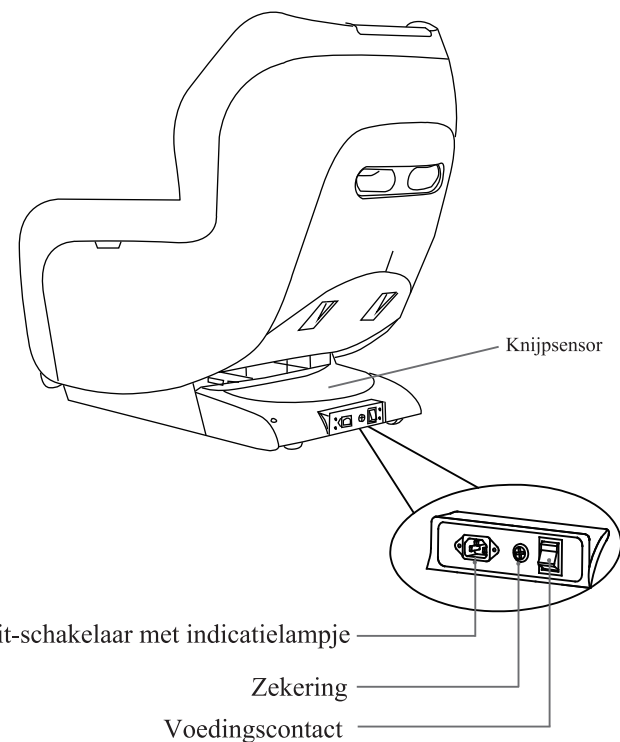


⚠ VOORZICHTIG

- ▶ Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de stoel spelen of op de voeding gaan staan.
- ▶ Trek de stekker van de massagestoel altijd direct na gebruik uit het stopcontact.
- ▶ Trek de stekker uit het stopcontact tijdens onweer en voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdt.
- ▶ Schakel de aan/uit-schakelaar uit en trek de stekker van de massagestoel uit het stopcontact als de stoel niet wordt gebruikt om te voorkomen dat kinderen de massagestoel per ongeluk inschakelen.
- ▶ Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, raden we aan om de stoel af te dekken, het netsnoer op te rollen en het apparaat in een stof- en vochtvrije omgeving te plaatsen.

NAAM EN FUNCTIE VAN ELK COMPONENT

Controller

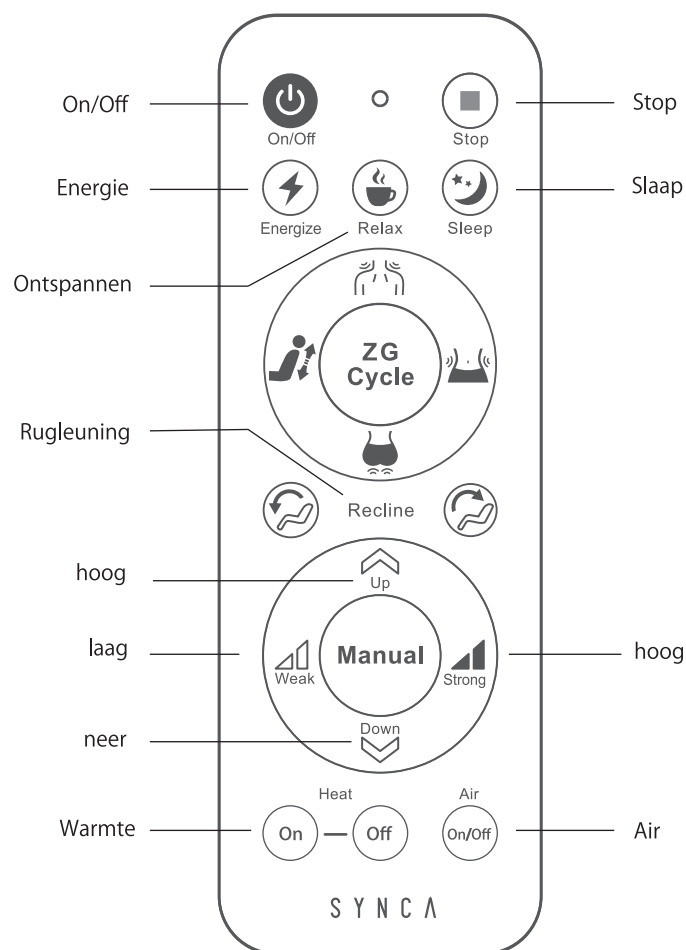

Instructies voor de controller

- In/uitschakelen**
 - Druk op deze knop om de massagestoel aan te zetten en achterover te leunen in de Zero Gravity-positie. U kunt het gewenste programma kiezen om van een massage te genieten; druk nogmaals op deze knop om de massagestoel uit te schakelen en weer terug te brengen naar de uitgangspositie.
 - De massagestoel wordt automatisch uitgeschakeld als er gedurende 3 minuten geen bediening plaatsvindt in de stand-bymodus.
- Stop**
 - Druk op deze knop om alle functies tijdens de massage te stoppen, druk op de aan/uit-schakelaar om de massagestoel weer terug te brengen naar de uitgangspositie.
- Energie**
 - Een snelle kneed- en klopmassage voor het gehele lichaam om het lichaam energie te geven.
- Ontspannen**
 - Een langzame kneedmassage voor het gehele lichaam om het lichaam te ontspannen.
- Slaap**
 - Langzaam kneden en schommelen van het gehele lichaam om de slaap te bevorderen.
- Nek en schouder**
 - Een gerichte massage om de pijn en stijfheid in nek en schouders te verlichten.
- Taille**
 - Een gerichte massage om de pijn en spanning in de taille te verlichten.
- Bil**
 - Een gerichte massage om de bloedsomloop te stimuleren en de pijn in de billen te verzachten.
- Rug strekken**
 - Een combinatie van klop-, shiatsu- en kneedmassage van schouder tot bil.

NAAM EN FUNCTIE VAN ELK COMPONENT



ZG-cyclus

- Een kneed-, shiatsu- en klopmassage voor het gehele lichaam op de Zero Gravity-positie.



Rugleuning omhoog

- Houd ingedrukt om de rugleuning in de gewenste hoek omhoog te zetten.



Rugleuning omlaag

- Houd ingedrukt om de rugleuning in de gewenste hoek omlaag te zetten.



Handmatig

- Druk op deze knop om de massage op het huidige punt te richten. U kunt door de massagetechnieken kneden, kloppen, kneden en tikken bladeren.



Massagesterkte zwak

- Druk op deze knop om de massagesterkte van het mechanisme te verminderen (minimale sterkte: niveau 1)



Massagesterkte krachtig

- Druk op deze knop om de massagesterkte van het mechanisme te vergroten (maximale sterkte: niveau 6)



Massage-eenheid omhoog

- Houd in de handmatige modus of als het scannen van de schouders in werking is (continue pieptoon) deze knop ingedrukt om de rollen omhoog te bewegen.



Massage-eenheid omlaag

- Houd in de handmatige modus of als het scannen van de schouders in werking is (continue pieptoon) deze knop ingedrukt om de rollen omlaag te bewegen.



Verwarming aan

- Druk op deze knop om de verwarmingsfunctie in te schakelen.



Verwarming uit

- Druk op deze knop om de verwarmingsfunctie uit te schakelen.



Lucht aan/uit


- Druk op deze knop om de luchtdruk-massagefunctie in te schakelen, druk nogmaals op deze knop om de luchtdruk-massagefunctie uit te schakelen.
Let op:
Bij elke handeling is er een toon te horen om een overzichtelijk gebruik te garanderen.

VOORAFGAANDE CONTROLES

Positie en plaatsing voor installatie


Vrije ruimte voor de massagestoel:

- Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte is voor de installatie: er is 15 cm vrije ruimte nodig om de rugleuning achterover te kunnen leunen en er is 15 cm vrije ruimte nodig om de beensteun omhoog te zetten.
- Houd de stoel op 1 meter afstand van de tv, radio of andere audio-/videoapparatuur om signaalstoringen te voorkomen.

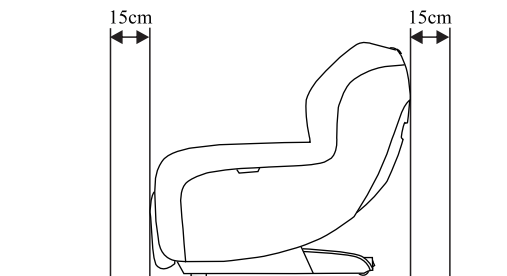

Vloerbescherming

- Wij raden u aan om er een stuk tapijt of een zachte mat onder de stoel te leggen om beschadiging van de vloer te voorkomen.

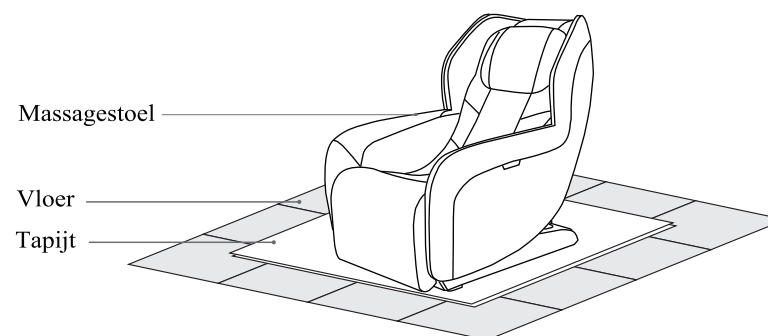

VOORAFGAANDE CONTROLES

Nabije omgeving



Gebruik de massagestoel niet in een vochtige omgeving, zoals bij een zwembad of badkamer, om ongelukken met elektrische schokken te voorkomen.



Houd de massagestoel uit de buurt van verwarmde oppervlakken om brandgevaar of schade aan het product te voorkomen.

Aarding



Het product moet geaard zijn. De stekker moet worden aangesloten op een geschikt 3-stopcontact dat correct is geïnstalleerd en geaard in overeenstemming met alle plaatselijke voorschriften om het risico op elektrische schokken te verminderen.

Installatiemethode (Laat twee of meer mensen de stoel verplaatsen.)

Stap 1


- Open de doos, haal de massagestoel en het netsnoer uit de doos, controleer de paklijst en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

Stap 2

- Sluit het netsnoer aan op de stoel en steek de stekker in het stopcontact, zet de hoofdschakelaar aan en u kunt de stoel gebruiken.

Stap 3

- Druk tegelijkertijd op  en  op de afstandsbediening totdat een pieptoon de succesvolle synchronisatie bevestigt. U kunt nu beginnen met de massage.

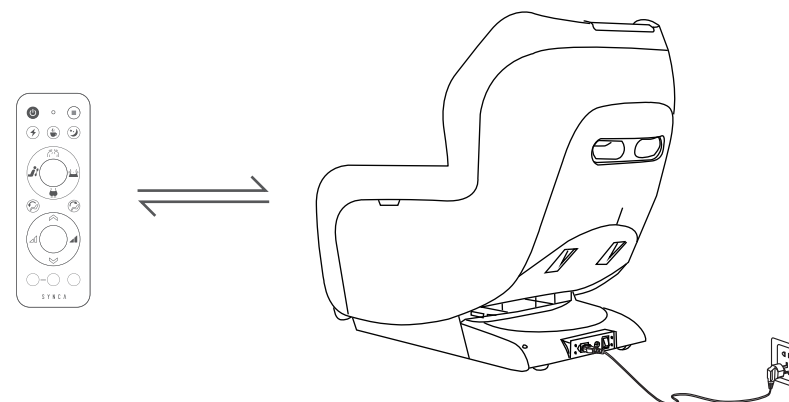


VOORZICHTIG

- Leg het netsnoer tijdens het gebruik recht om in de war raken of beschadigingen te voorkomen.

VOORAFGAANDE CONTROLES

De massagestoel verplaatsen

- ▶ Rij de stoel op de zwenkwielen naar de gewenste locatie.
- ▶ Zet de rugleuning rechtop.
- ▶ Zet de aan/uit-schakelaar uit en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- ▶ Druk met twee personen op de rugleuning en til de voorkant op door de bewegende houder aan de voorkant van de armleuning vast te pakken; rij de stoel op de zwenkwielen naar de gewenste locatie (zie de tekening voor referentie).

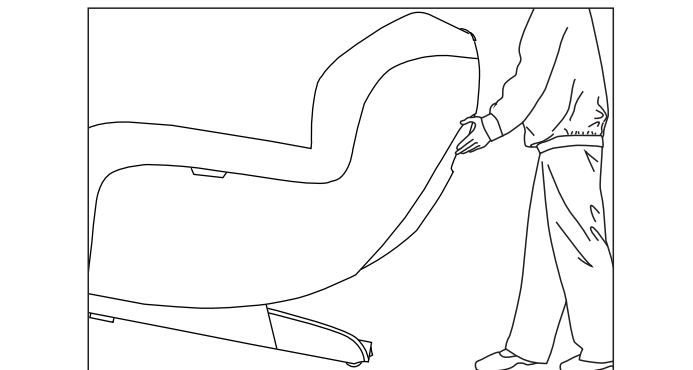

VOORZICHTIG

- ▶ Verplaats de stoel niet als er een gebruiker in zit.
- ▶ Til de stoel niet op aan de voetsteun of armsteun om hem te dragen; houd het chassis vast en zet de rugleuning vast (laat het product door 2 of meer mensen dragen).

Verbinden met de voeding

- ▶ Sluit dit apparaat aan op een 3-aderig, correct geaard stopcontact.
- ▶ Zet de hoofdschakelaar aan de rechterkant van de massagestoel aan.

VOORZICHTIG

- ▶ Controleer of het netsnoer niet is beschadigd voordat u de massagestoel inschakelt.
- ▶ Controleer of de hoofdstroomschakelaar is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

In gebruik nemen

- ▶ Gebruik de controller om de rugleuning naar de laagste stand, de beensteun naar de bovenste stand en de voetensteun naar de bovenste stand te brengen; zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor de ingebruikname.
- ▶ Zet de rugleuning en beensteun na het gebruik terug in de uitgangspositie en zet de aan/uit-schakelaar uit. Om het massageprogramma te kiezen, raadpleegt u de controller en de instructies van de controller voor referentie.

Voordat u in de stoel gaat zitten

- ▶ Zorg ervoor dat de beensteun in de uitgangspositie staat voordat u op de massagestoel gaat zitten.
- ▶ Zorg ervoor dat de massagestoel in de uitgangspositie wordt teruggeplaatst voordat u erop gaat zitten.
- ▶ Als er een onderdeel is dat niet in de uitgangspositie staat, schakel dan de massagestoel uit om dit te herstellen.

VOORZICHTIG

- ▶ Ga niet zitten terwijl de beensteun omhoog is geplaatst.
- ▶ Om schade te voorkomen, mag u de beensteun niet te zwaar belasten.

Na het gebruik

- ▶ Trek de stekker van de massagestoel altijd direct na gebruik uit het stopcontact.
- ▶ Plaats de controller op de houder.
- ▶ Schakel de aan/uit-schakelaar uit en trek de stekker van de massagestoel uit het stopcontact als de stoel niet wordt gebruikt om te voorkomen dat kinderen de massagestoel per ongeluk inschakelen.
- ▶ Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, raden we aan om de stoel af te dekken, het netsnoer op te rollen en het apparaat in een stof- en vochtvrije omgeving te plaatsen.

Onderhoudsinstructies

- ▶ Om vlekken op het achterpaneel, de armleuning, de beensteun, de plastic onderdelen of de luchtslang te behandelen, reinigt u de vlek met een mild reinigingsmiddel en veegt u dit hierna met een droge reinigingsdoek af.
- ▶ Verwijder vlekken op de controller en de voeding met een droge reinigingsdoek.
- ▶ Gebruik voor het behandelen van vlekken op het rugkussen of kussens alleen een op water gebaseerde stofferingsreiniger; veeg af met een vochtige doek en laat het aan de lucht drogen.
- ▶ Om de hoezen van de beensteun-unit te reinigen, verwijdert u deze van de stoel, wast u ze met de hand met een mild reinigingsmiddel en laat u ze aan de lijn drogen.

WAARSCHUWING

- ▶ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- ▶ Trek vóór verzorging en onderhoud de stekker van het netsnoer uit het stopcontact of de stekkerdoos.
- ▶ Raak het netsnoer niet met natte handen aan om elektrische schokken of letsel te voorkomen.
- ▶ Zorg ervoor dat er tijdens het schoonmaken geen schoonmaakmiddel in de voeding komt.
- ▶ Gebruik geen benzeen, thinner of andere oplosmiddelen op uw product; dit kan verkleuring of schade aan het product veroorzaken.
- ▶ Stofferings niet strijken.

Opslagmethoden

- ▶ Dek het product af met een stofvrije doek om stofophoping te voorkomen als het product gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

VOORZICHTIG

- ▶ Stel dit product niet langdurig bloot aan direct zonlicht. Dit kan vervaging of beschadiging veroorzaken.

Tips bij hittevorming

- Controleer bij dagelijks gebruik op de volgende symptomen:
 - ▶ Brandgeur.
 - ▶ De stroom gaat aan en uit bij het aanraken van netsnoer.
 - ▶ Het netsnoer is warm.
 - ▶ Andere abnormale symptomen.

VOORZICHTIG

- ▶ Stop met het gebruik van het product om storingen of ongelukken te voorkomen als een van de bovenstaande symptomen optreedt.
- ▶ Zet de aan/uit-schakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact; neem contact op met de plaatselijke distributeur of leverancier voor reparatie.
- ▶ Al het andere onderhoud, behalve bovenstaande verzorging en onderhoud, moet door een geautoriseerde dealer of servicecentrum worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING

Trek vóór verzorging en onderhoud de stekker van het netsnoer uit het stopcontact of de stekkerdoos.
Raak het netsnoer niet met natte handen aan om elektrische schokken of letsel te voorkomen.
Probeer het product niet zelf te demonteren of te repareren, maar stuur uw massagestoel naar het geautoriseerde servicecentrum.

Nr.	Symptomen	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
1	Er is geluid hoorbaar tijdens het gebruik	Dit geluid is normaal en is afkomstig van de luchtpompmotor of andere mechanische onderdelen die tegen de stoffen bekleding wrijven	U hoeft geen maatregelen te nemen
2	Massagestoel start niet	Het netsnoer zit niet in het stopcontact	Sluit de stoel aan op een goed functionerend stopcontact
		Aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld	Zet de schakelaar aan
		De zekering is doorgebrand	Alleen vervangen door een zekering van hetzelfde type en dezelfde waarde
3	Rugleuning of beensteun kan niet omhoog of omlaag worden verplaatst	Er is overmatige belasting op de rugleuning of de beensteun	Verlaag de belasting en probeer het opnieuw
4	Het alarm gaat af en de ligfunctie werkt niet.	Er ligt een voorwerp op de vloerbedekking en de knelsensor reageert.	Verwijder het voorwerp van de knijpsensor.
5	De stoel reageert niet wanneer de bedieningsknop wordt ingedrukt.	(Het controlelampje knippert niet) De batterij van de besturingseenheid is leeg.	Vervang de 3V knoopcelbatterij (positieve kant naar boven) aan de achterkant van de besturingseenheid.
		(Het controlelampje brandt) De besturingseenheid en de stoel zijn niet gesynchroniseerd.	Druk na het in- en uitschakelen van de stoel tegelijkertijd op de aan/uit-knop en de stop-knop. Wanneer u een piepton hoort, is de synchronisatie voltooid van de besturingseenheid.

Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de dealer voor onderhoud. Belangrijk: probeer dit product niet zelf te repareren; ons bedrijf is niet aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt door onderhoud zonder toestemming.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Naam: Massagestoel

Model: MR360

Nominale spanning: 100-240V~

Nominale frequentie: 50-60Hz

Nominaal vermogen: 140W

Veiligheidsontwerp: Klasse I



Hebt u help nodig?

Neem bij vragen contact op met onze
plaatselijke klantenservice:

+49 2234-9997-500

Johnson Health Tech. GmbH
Europaallee 51
50226 Frechen
Duitsland