SYNCA

USER MANUAL

CirC

Compact Massage Chair

MR320

Before using, please read this USER MANUAL carefully

Thank you for your purchase of this product. Before using, please read this USER MANUAL carefully, and pay special attentions to the safety precaution to ensure proper operation and use.

Please keep this USER MANUAL for further reference.

CONTENTS

SAFETY PRECAUTIONS ---------- 1
NAME AND FUNCTION OF EACH COMPONENT ---------- 4
External structure ---------- 4
Internal structure ---------- 4
Controller ---------- 5
How to use the Controller ---------- 6
Installation ---------- 9
Installation position ---------- 9
Floor protection ---------- 9
Surrounding environment ---------- 9
How to Install ---------- 9
How to move ---------- 10
Turn on power supply ---------- 10
PRODUCT STORAGE AND MAINTENANCE ---------- 11
TROUBLE SHOOTING ---------- 12
TECHNICAL SPECIFICATIONS ---------- 13

SAFETY PRECAUTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions before using (this appliance).

DANGER-To reduce the risk of electric shock:

1) Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using andbefore cleaning.

WARNING-To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1) An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
2) Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
3) Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children,invalids, or disabled persons.
4) Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not useattachments not recommended by the manufacturer.
5) Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
6) Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
7) Keep the cord away from heated surfaces.
8) Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
9) Never drop or insert any object into any opening.
10) Do not use outdoors.
11) Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
12) To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY PRECAUTIONS

Safety Precautions

▶Before using, please read these "SAFETY PRECAUTIONS"carefully to ensure proper operation.

▶The following "SAFETY PRECAUTIONS" are of great help to ensure correct usage of this massage chair.

WARNING	Improper operation may cause product damage.
CAUTION	Improper operation may cause injury to users.

	Forbidden. Specific instructions will be indicated in the diagram drawings. (E.g,the left drawings means disassembly is not allowed.)
	Mandatory instructions will be indicated in the diagram drawings. (E.g,the left drawing means to disconnect the power plug)

WARNING

COMPULSARY	We recommend that anyone with the following conditions should consult a doctor before using. 1.Those who are using electronic medical instrument imbedded in the body, such as a cardiac pacemaker etc. 2.Those who are currently being treated by a doctor, especially those who feel uncomfortable or unwell. 3.Those who are suffering from malignant tumors, heart disease, or other serious medical conditions..
PROHIBITED	◆Do not allow the mentally disabled to use the chair unsupervised. ◆Do not allow children play on or use the massage chair. ◆Do not allow more than one person to use the massage chair at a time. ◆If the power cord or power plug becomes damaged in any way you must disconnect from the power supply immediately and consult an authorized service provider for repair or replacement.
NO DISASSEMBLY	Anyone else, except maintenance personnel specified by our company, should not disassemble, maintain, or remodel this massage chair. If there are any problems, please contact your local dealer immediately.

SAFETY PRECAUTIONS

CAUTION

MANDATORY	◆ Please do not continuously use the massage chair for over 20 minutes, or target a particular part of body for over in 5 minutes continuously. ◆ Please put the massage chair on flat ground for use. ◆ When removing power plug, please hold the head of the plug, do not pull power cord. ◆ Please do not plug into a power source that varies from the specified electric voltage, as this may cause a fire or damage the massage chair. ◆ Before using, please check under the back cushion to verify whether the backrest or fabric is damaged; if damaged, please stop using this massage chair immediately, and contact your local dealer for repair immediately. ◆ Please do not operate the controller with damp hands, and do not put heavy objects on controller. ◆ Only people less than 200lb (90kgs) are acceptable. ◆ Please do not use other therapeutic equipments together with this massage chair.
FORBIDDEN	◆ To avoid causing discomfort, do not use the massage chair immediately after meals. ◆ Do not fall asleep in the massage chair when the massage chair is working. ◆ Do not use the massage chair when you are intoxicated or feel unwell. ◆ If the upholstery becomes dirty, please use premium leather cleaner, do not use chemical cleaners, petrol or detergents etc.
REMOVE PLUG	◆ Before maintenance please unplug. In addition, please do not insert or unplug the power plug with damp hands, to avoid electric shock.
	◆ When the massage chair is not in use, please switch off power and remove the plug from socket.

NAME AND FUNCTION OF EACH COMPONENT

External structure

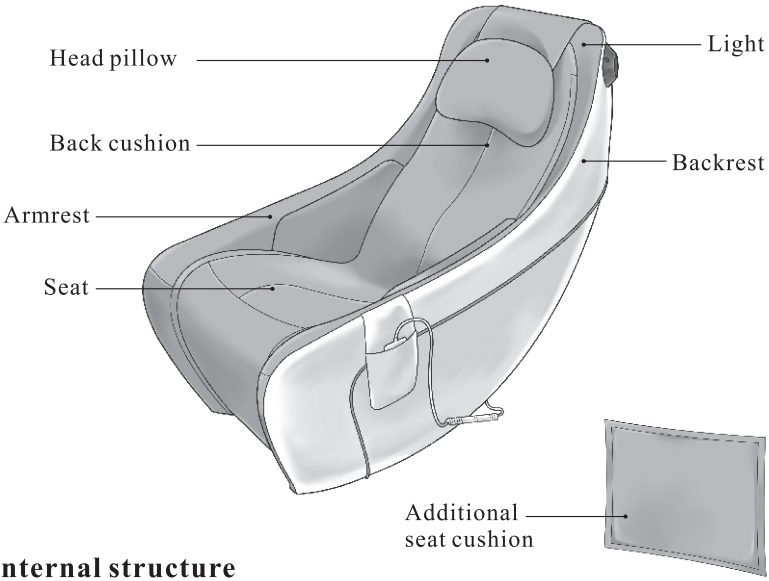

Internal structure

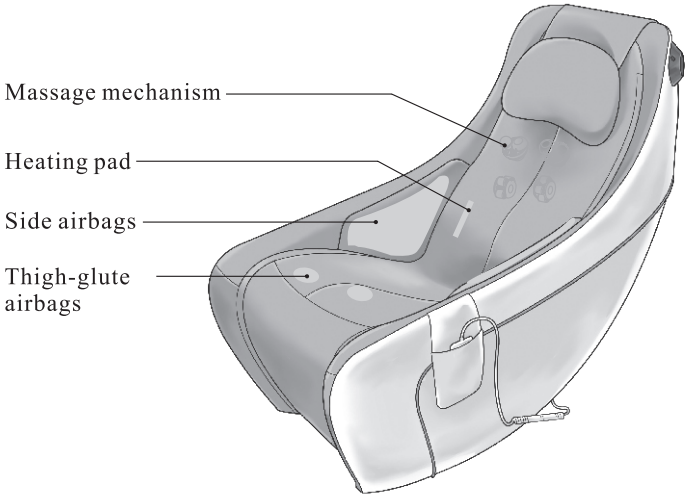

NAME AND FUNCTION OF EACH COMPONENT

Controller & Key Functions

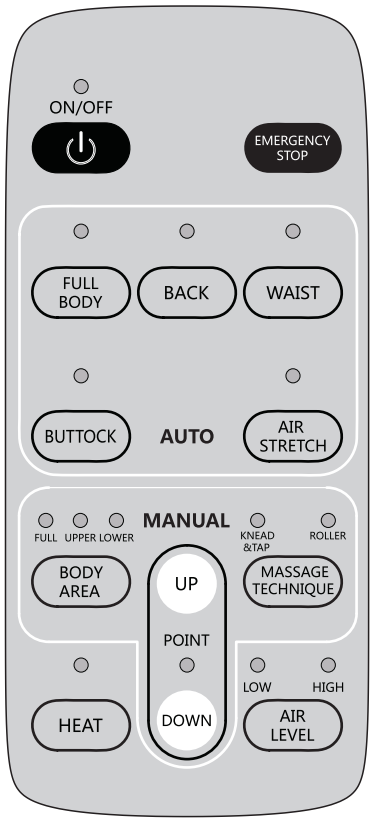

NAME AND FUNCTION OF EACH COMPONENT

How to use the Controller

ON/OFF

▶ When power is on, push the "ON/OFF" button to power on the chair, the light will stay on to let you know its on, choose any program from AUTO or MANUAL to start the massage. Push the button again to turn off the massage, (the rated time is 15 minutes) (If you didn't choose any program after pushing the ON/OFF button within 30 seconds, it will automatically turn off.)

EMERGENCY STOP

Emergency Stop

▶ At any time, push the "EMERGENCY STOP" button to stop all function, push button "ON/OFF" to restart the massage.

FULL BODY

Full Body

▶ When powered on, push the "FULLBODY" button to start the automatic course for your full body.

BACK

Back

▶ When powered on, push the "BACK" button to start the automatic course focusing on your back part.

WAIST

Waist

▶ When powered on, push the "WAIST" button to start the automatic course trageting your waist region.

BUTTOCK

Buttock

▶ When powered on, push the "BUTTOCK" button to start the automatic course focusing on your glutes and thighs.

AIR STRETCH

Air Stretch

▶ When powered on, push the "AIR STRETCH" button to start the automatic course air pressure course.

BODY AREA

Body Area

▶ During AUTO massage mode push the "BODYAREA" button to change to the manual massage mode, and switch massage positions among FULL, UPPER, LOWER.

▶ During MANUAL massage mode, push the "BODY AREA" button to switch the massage position among FULL,UPPER,LOWER.

NAME AND FUNCTION OF EACH COMPONENT

Massage Technique

▶ During AUTO massage mode, push the MASSAGE TECHNIQUE button to change to MANUAL massage mode, and switch massage techniques between KNEAD&TAP and ROLLER.



Up:

▶ During any massage mode, push the UP button to switch to POINT massage mode, hold the button to move the mechanism up. It only performs KNEAD&TAP massage under POINT mode.

Down:

▶ During any massage mode, push the DOWN button to switch to POINT massage mode, hold the button to move down the mechanism. It only performs KNEAD&TAP massage under POINT mode.

Heat

▶ During any massage mode, push the “HEAT” button to switch the heating function on/off..

Air Level

▶ During any massage modes except “AIRSTRETCH” ,push the button “AIR LEVEL” to switch among the "LOW" and “HIGH” level, turn off the air pressure function, or turn on the air pressure function.

▶ During massage mode “AIR STRETCH” , push the “AIR LEVEL” button to adjust the level “LOW” or “HIGH” .

INSTALLATION

Installation position

Ensure there is a safe distance in front of and behind the massage chair.
Back: minimum 4in (10cm) from the wall or any other obstacles;
Front: minimum 8in(20cm) in front of the chair or any obstacles;
In order to prevent signal interference, please keep at least 40in (1 m) away from the TV, radio or other video or audio devices.

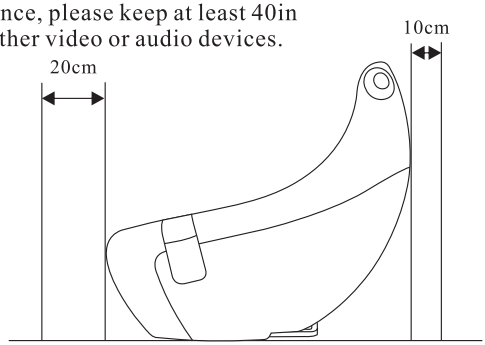

Floor protection

▶ Please put carpet or another pad under the massage chair, in order to ensure a level surface.

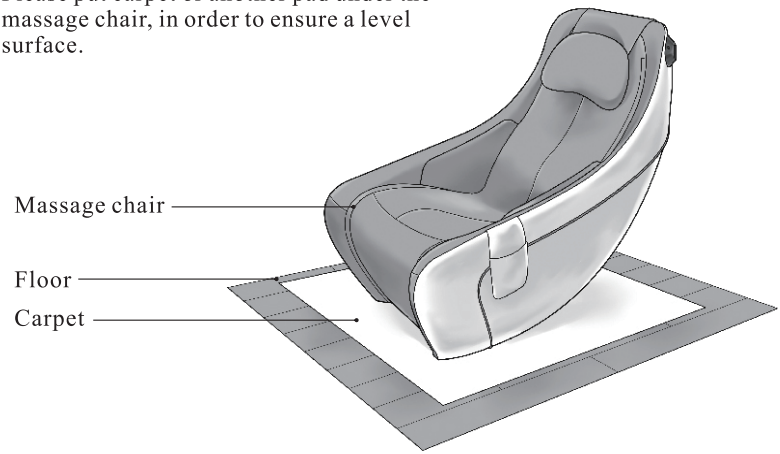

Surrounding environment

Keep the massage chair away from damp places (for example:bathroom) to avoid electrical hazards.

Keep the massage chair away from high temperatures (for example: stove) to avoid fire or damage to the synthetic leather material.

INSTALLATION

Installation method

(We recommend you don't move the chair by yourself and ask someone for assistance.)

Step 1:

- ▶ Unpack the carton, carefully get out massage chair and all accessories.
- ▶ Turn the supporting stand over backwards(support stand locates at bottom of the massage chair)

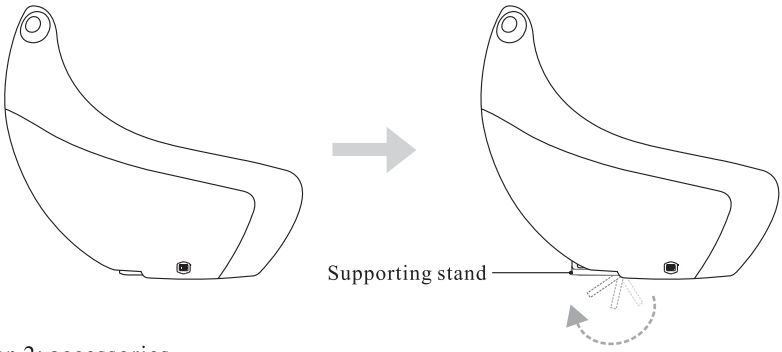

Step 2: accessories

- ▶ Plug the power cord into the chair and turn on the power switch and start the massage chair with remote controller.

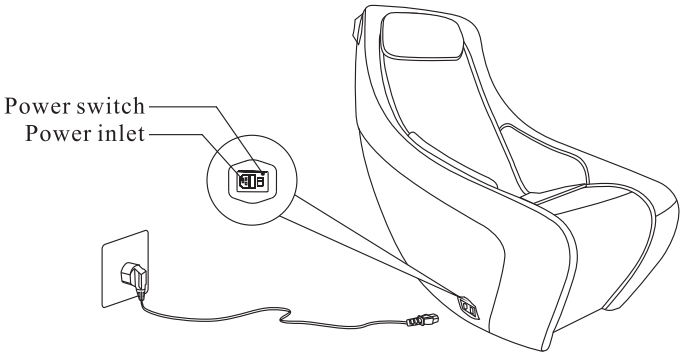

Caution

- ▶ Before using, please ensure none of the cables are tangled.

INSTALLATION

How to Move the Chair

▶ Switch off and unplug the chair.

Caution

▶ Do not move the chair when there is someone in it.
▶ Do not use the armrest while moving the chair, only hold the base and backrest.

Turn on power supply

▶ Plug the power cord into the socket.
▶ Switch on the power button located at the bottom right(if sitting in the chair) of the armrest.

Caution

▶ Before switching on the chair, please make sure the power wire isn't damaged.
▶ Make sure the power switch is off before the chair is plugged in.

Grounding instruction

This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product if it will not fit the outlet, havea proper outlet installed by a qualified electrician.

This product is for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in sketch A in following figure.Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this product.

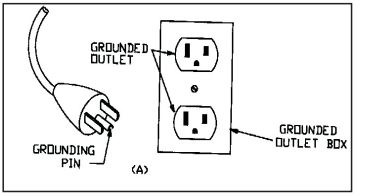

Earthing

▶This massage chair belongs to Level One electrical appliance, make sure to use three-core power supply socket and to guarantee the ground wire connected to the power supply socket has obtained good ground connection to avoid electric leakage, electric shock and some other negative effect during use.

PRODUCT STORAGE AND MAINTENANCE

1. Cleaning

▶ Before cleaning, make sure that the plug has been pulled out from the socket. Use a piece of cloth that has been moistened with cleaner to wipe the main unit of massage chair, and then use a piece of dry soft cloth to wipe it down.

Caution

▶ Do not use corrosive cleaning agents like benzene or thinner to clean the massage chair,otherwise, the color of upholstery will fade or the massage chair fabric will crack and erode. Do not iron the upholstery.

2. Maintenance

▶ Make sure that the chair has been unplugged.
▶ Sweep off or vacuum off any dust. Keep the massage chair clean and away from damp places.

Caution

▶ Do not store the product in direct sunlight or in places with high temperature. This may cause the color of the upholstery to fade.

3.Synthetic Leather and lining

▶ Please use a soft and dry cloth to clean the machine.
▶ Every two or three months, polish the lining with a clean cloth that has been moistened with a cleaning agent, and then clean it with a dry and soft cloth after it dried.

TROUBLE SHOOTING

No.	Problem	Possible Cause	Solution
1	When a pulling or light popping sound is heard	This is a normal sound made by the working motor or the sound is produced when the massage ball is rubbing against the cloth cover.	This is normal and no repair is needed.
2	The chair wont power on	The chair isn't plugged in	Plug the chair in
		The power supply switch is turned off	Turn on the switch
		The fuse of massage chair has blown.	Replace the fuse with a new one

If abnormal issues still remain after the above measures have been taken, please contact your local dealer for repair and maintenance
Note: Do not dismantle the product by yourself. Our company will bear no responsibility for the damage to the product or injury of any people caused by improper use/repair/maintenance! Thanks for your cooperation.

Replace the fuse

- ▶ Make sure the chair is powered off and unplugged.
- ▶ Use a flathead screwdriver to pull out the fuse as displayed in pic.1.
- ▶ Remove the old fuse and replace with a new fuse of the same power as displayed in pic. 2.

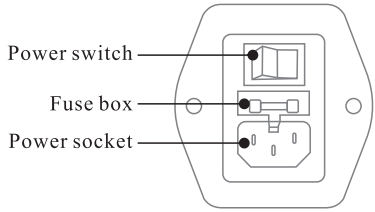

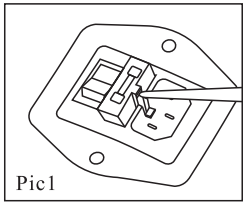

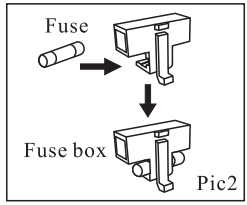

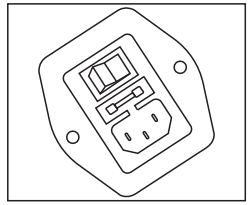

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Name: CirC-Compact Massage Chair

Model: MR320

Rated voltage: 220-240V~

Rated frequency: 50Hz-60Hz

Rated Current: 0.45A

※Use only with on the designated voltage

Need Help?
If you have any questions, please contact
our local customer service:
+49 (0) 2234-9997-500

SYNCA

BEDIENUNGSANLEITUNG

CirC

Kompakter Massagesessel

MR320

Lesen Sie diese BEDIENUNGSANLEITUNG
vor Gebrauch aufmerksam durch.

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben.
Bitte lesen Sie diese BEDIENUNGSANLEITUNG vor Gebrauch aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen, um eine ordnungsgemäße Bedienung und Verwendung zu gewährleisten.

Bewahren Sie diese BEDIENUNGSANLEITUNG zur späteren Bezugnahme auf.

INHALT

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN - 1
TEILEBEZEICHNUNGEN UND -FUNKTIONEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
Äußerer Aufbau - 4
Innerer Aufbau - 4
Steuerung - 5
Verwendung der Steuerung - 6
Installation - 9
Installationsstandort - 9
Bodenschutz - 9
Umgebung - 9
Installationsanweisungen - 9
Anweisungen zum Verschieben des Sessels - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
Einschalten der Stromversorgung - 10

LAGERUNG UND WARTUNG DES PRODUKTS - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
FEHLERBEHEBUNG - 12
TECHNISCHE SPEZFIKATIONEN - 13

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Lesen Sie vor Gebrauch (dieses Geräts) alle Anweisungen durch.
GEFAHR – Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren, müssen Sie:

1) Dieses Gerät direkt nach der Verwendung und vor der Reinigung von der Stromversorgung trennen.
WARNUNG – Um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen zu reduzieren, müssen Sie Folgendes beachten:
1) Ein Gerät sollte nie unbeaufsichtigt sein, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker, wenn das Gerät nicht verwendet wird und bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen.
2) Lassen Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen laufen. Durch übermäßige Hitze kann es zu Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen kommen.
3) Wenn dieses Gerät von, mit oder in der Nähe von Kindern, Invaliden oder behinderten Menschen verwendet wird, ist ständige Aufsicht erforderlich.
4) Verwenden Sie dieses Gerät nur in der vorgesehenen und in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Weise. Verwenden Sie keine zusätzlichen Teile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
5) Verwenden Sie dieses Gerät auf keinen Fall, wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es in Wasser gefallen ist. Geben Sie das Gerät zur Prüfung und Reparatur in ein Servicezentrum.
6) Tragen Sie dieses Gerät nicht am Stromkabel und verwenden Sie das Kabel nicht als Handgriff.
7) Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen.
8) Lassen Sie das Gerät niemals laufen, wenn die Luftschlitze blockiert sind. Halten Sie die Luftschlitze frei von Fusseln, Haaren und dergleichen.
9) Lassen Sie keinen Gegenstand in eine Öffnung fallen und schieben Sie auch keinen hinein.
10) Verwenden Sie das Gerät nicht draußen.
11) Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Aerosole (Sprays) genutzt werden oder Sauerstoff reguliert wird.
12) Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie alle Regler aus die Position Aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
13) Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder über den sicheren Umgang mit dem Gerät informiert wurden und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen ohne Aufsicht nicht von Kindern durchgeführt werden.

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Sicherheitsvorkehrungen

- ▶ Lesen Sie diese SICHERHEITSVORKEHRUNGEN vor Gebrauch sorgfältig durch, um eine richtige Bedienung des Geräts zu gewährleisten.
- ▶ Die folgenden SICHERHEITSVORKEHRUNGEN sind sehr nützliche Hinweise zur korrekten Verwendung des Massagesessels.

WARNUNG	Unsachgemäße Verwendung kann das Produkt beschädigen.
VORSICHT	Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen.

	Verboten. Spezifische Anweisungen werden in den Piktogrammen gegeben. (z.B. bedeutet das linke Piktogramm, dass Auseinander bauen verboten ist)
	Verpflichtende Anweisungen werden in den Piktogrammen gegeben. (z.B. bedeutet das linke Piktogramm, dass der Stecker gezogen werden soll)

WARNUNG

VERPFLICHTEND	Wir empfehlen folgenden Personen, vor Gebrauch des Geräts einen Arzt aufzusuchen: 1. Personen, die ein elektrisches Medizingerät in ihrem Körper verwenden, etwa einen Herzschrittmacher. 2. Personen, die aktuell in ärztlicher Behandlung sind, vor allem wegen Unwohlsein. 3. Personen, die unter einem bösartigen Tumor, Herzkrankheiten oder anderen schweren Erkrankungen leiden.
VERBOTEN	• Geistig behinderte Menschen dürfen den Sessel nicht unbeaufsichtigt benutzen. • Kinder dürfen den Sessel nicht benutzen und nicht damit spielen. • Es darf nicht mehr als eine Person den Sessel gleichzeitig benutzen • Bei in irgendeiner Weise beschädigtem Stromkabel oder Stecker muss der Sessel sofort von der Stromversorgung getrennt werden. Wenden Sie sich an einen autorisierten Dienstleister, um ihn auszutauschen oder reparieren zu lassen.
NICHT AUSEINANDER BAUEN	Dieser Massagesessel darf von niemandem außer dem von unserer Firma bestimmten Wartungspersonal auseinandergebaut, gewartet oder umgebaut werden. Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren lokalen Fachhändler.

LAGERUNG UND WARTUNG DES PRODUKTS

VORSICHT

VERPFLICHTEND	• Benutzen Sie den Massagesessel nicht länger als 20 Minuten und wenden Sie ihn nicht länger als 5 Minuten ununterbrochen auf einen bestimmten Teil des Körpers an. • Stellen Sie den Massagesessel auf einen ebenen Untergrund. • Halten Sie beim Entfernen des Netzsteckers den Stecker fest, ziehen Sie nicht am Stromkabel. • Schließen Sie das Gerät nicht an eine Stromquelle an, die von der angegebenen elektrischen Spannung abweicht, da dies einen Brand verursachen oder den Massagesessel beschädigen könnte. • Überprüfen Sie vor Gebrauch, ob die Rückenlehne oder der Stoff beschädigt ist. Bei Beschädigung müssen Sie sofort aufhören, den Massagesessel zu benutzen und sich an Ihren Händler vor Ort wenden. • Bedienen Sie die Steuerung nicht mit feuchten Händen und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf. • Nur Personen unter 90 kg dürfen den Sessel verwenden. • Verwenden Sie keine anderen therapeutischen Geräte zusammen mit diesem Massagesessel.
VERBOTEN	• Um Unwohlsein zu vermeiden, sollten Sie den Massagesessel nicht unmittelbar nach dem Essen benutzen. • Schlafen Sie nicht im eingeschalteten Massagesessel. • Verwenden Sie den Massagesessel nicht, wenn Sie berauscht sind oder sich unwohl fühlen. • Wenn die Polsterung schmutzig wird, verwenden Sie bitte Premium-Lederreiniger, keine chemischen Reinigungsmittel, Benzin oder Spülmittel usw.
STECKER ZIEHEN	• Ziehen Sie vor Wartungsarbeiten den Stecker aus der Steckdose. Außerdem darf der Netzstecker nicht mit feuchten Händen eingesteckt oder herausgezogen werden, um Stromschläge zu vermeiden. • Wenn der Massagesessel nicht benutzt wird, schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Stecker.

TEILEBEZEICHNUNGEN UND -FUNKTIONEN

Äußerer Aufbau

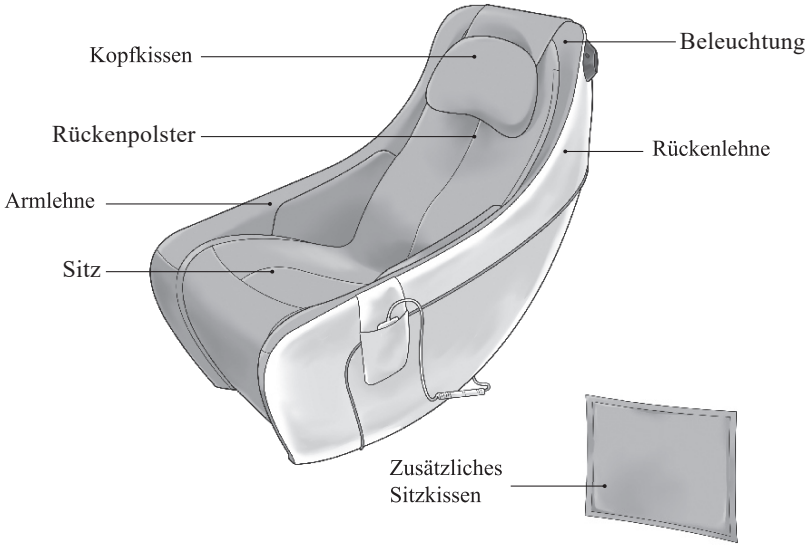

Innerer Aufbau

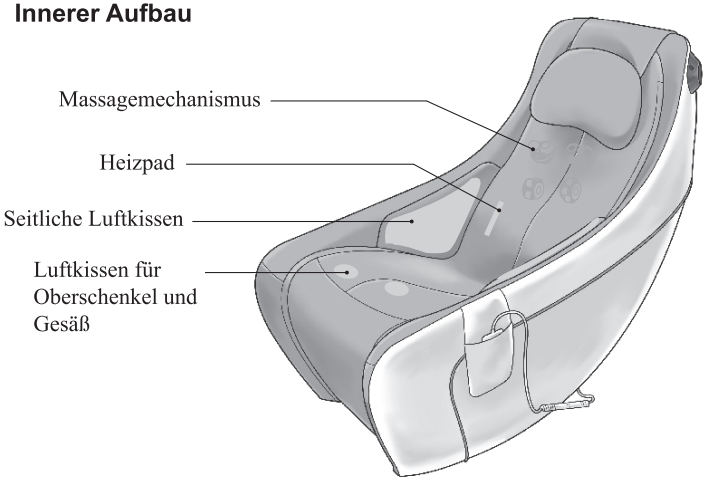

INSTALLATION

Fernbedienung & Tastenfunktionen

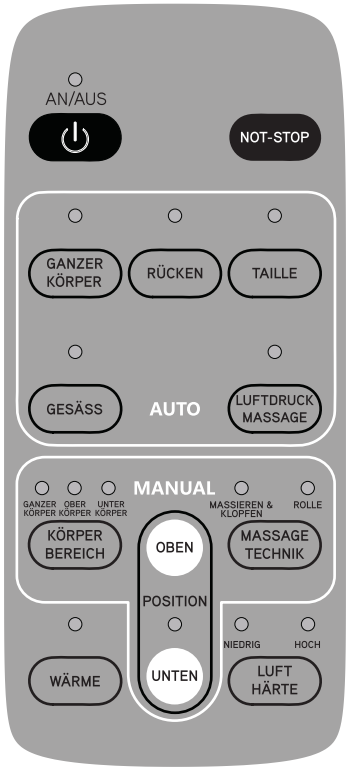

NAME UND FUNKTION JEDES BEDIENELEMENTS

Funktionsweise der Fernbedienung

AN/AUS

▶ Wenn das Gerät am Stromanschluss verbunden ist, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Stuhl einzuschalten. Das Licht bleibt an, damit Sie wissen, dass der Stuhl eingeschaltet ist. Wählen Sie ein beliebiges Programm von AUTO bis MANUELL, um die Massage zu starten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Massagestuhl auszuschalten. Die empfohlene Nennzeit liegt bei 15 Minuten. Wenn Sie nach dem Drücken der Ein-/Aus-Taste innerhalb von 30 Sekunden kein Programm ausgewählt haben, wird der Stuhl automatisch ausgeschaltet.

NOT-STOP

▶ Drücken Sie jederzeit die Not-Aus-Taste, um alle Funktionstasten ein- und auszuschalten. Drücken Sie die AN/AUS Taste erneut, um die Massage wieder zu starten.

GANZER KÖRPER

▶ Drücken Sie nach dem Einschalten die "ganzer Körper" Taste, um das automatische Programm "ganzer Körper" zu starten.

RÜCKEN

▶ Drücken Sie nach dem Einschalten die "Rücken" Taste, um das automatische Programm "Rücken" zu starten.

TAILLE

▶ Drücken Sie nach dem Einschalten die "Taille" Taste, um das automatische Programm "Taille" zu starten.

GESÄSS

▶ Drücken Sie nach dem Einschalten die "Gesäß" Taste, um das automatische Programm "Gesäß", welches sich auf Ihre Gesäßmuskeln und Oberschenkel konzentriert.

LUFTDRUCK MASSAGE

▶ Drücken Sie nach dem Einschalten die "Luftdruck-Massage" Taste, um das automatische Programm "Luftdruck" zu starten.

KÖRPERBEREICH

▶ Drücken Sie während des Automatik Massage Modus die Taste "Körperbereich", um in den manuellen Modus zu wechseln und die Massageposition zwischen GANZER, OBERER und UNTERER Körper.

NAME UND FUNKTION JEDES BEDIENELEMENTS

MASSAGETECHNIK

▶ Drücken Sie während des Automatik-Massagemodus die Taste "Massagetechnik", um in den manuellen Modus zu wechseln und die Massagetechnik zwischen MASSIEREN&KLOPFEN und Rollen zu wechseln.



OBEN

▶ Drücken Sie während eines beliebigen Massagemodus die "UP" Taste um die Position der Massage zu wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Mechanismus nach oben zu bewegen. Es wird nur die Knet- und Klopfmassage während des Positionsmodus durchgeführt.

UNTEN

▶ Drücken Sie während eines beliebigen Massagemodus die "Unten" Taste um die Position der Massage zu wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Mechanismus nach unten zu bewegen. Es wird nur die Knet- und Klopfmassage während des Positionsmodus durchgeführt.

WÄRME

▶ Drücken Sie während eines beliebigen Massagemodus die "Wärme" Taste um die Wärmefunktion AN oder AUS zu schalten.

LUFTHÄRTE

▶ Während aller Massagemodi bis auf "Luftdruckmassage" können Sie die "Lufthärte" Taste drücken und zwischen "NIEDRIG" und "HOCH" wählen. Drücken Sie nochmals die Taste um die Luftdruckfunktion AN oder AUS zu schalten.

▶ Drücken Sie die "Lufthärte" Taste während dem Massagemodus "Luftdruck Massage" um das Level zwischen "Niedrig" und "Hoch" zu ändern.

INSTALLATION

Installationsstandort

Stellen Sie sicher, dass vor und hinter dem Massagesessel ein Sicherheitsabstand freibleibt.
Hinten: mind. 10 cm von der Wand oder anderen Hindernissen entfernt;
Vorne: mind. 20 cm Abstand vor dem Sessel und von Hindernissen.
Um Signalinterferenzen zu vermeiden, lassen Sie mind. 1 m Abstand zwischen Sessel und Fernseher, Radio oder anderen Video- bzw. Audiogeräten.

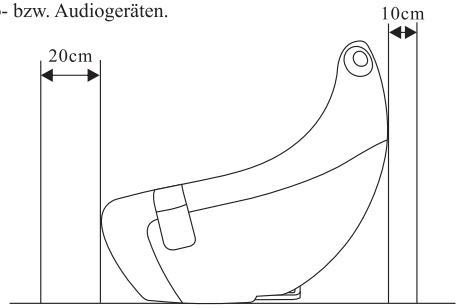

Bodenschutz

- Legen Sie einen Teppich oder eine andere Matte unter den Massagesessel, um eine ebene Fläche zu gewährleisten.

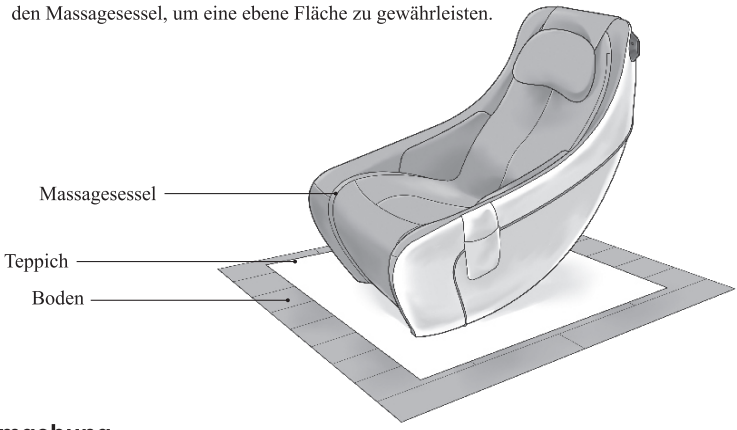

Umgebung

Lagern Sie den Massagesessel nicht an feuchten Orten (z.B. im Badezimmer), um elektrische Gefährdungen zu vermeiden

Lagern Sie den Massagestuhl nicht bei hohen Temperaturen (z.B. in der Nähe eines Ofens), um Brände und Schäden am Kunstleder zu vermeiden.

INSTALLATION

Aufbauschritte

(Wir empfehlen, den Sessel nicht allein, sondern zu zweit zu verschieben.)

Schritt 1:

- ▶ Packen Sie den Karton aus und nehmen Sie den Massagesessel und alle Zubehörteile vorsichtig heraus.
- ▶ Drehen Sie den Stützfuß nach hinten (Stützfuß befindet sich unten am Massagesessel).

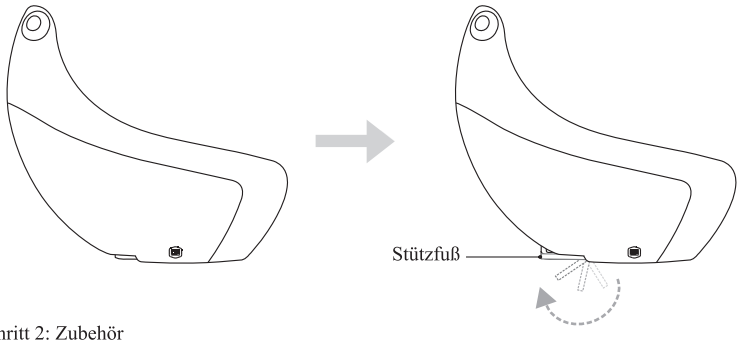

Schritt 2: Zubehör

- ▶ Stecken Sie das Stromkabel in den Sessel, stellen Sie den Ein-Aus-Schalter auf Ein und starten Sie den Massagesessel mit der Fernsteuerung.

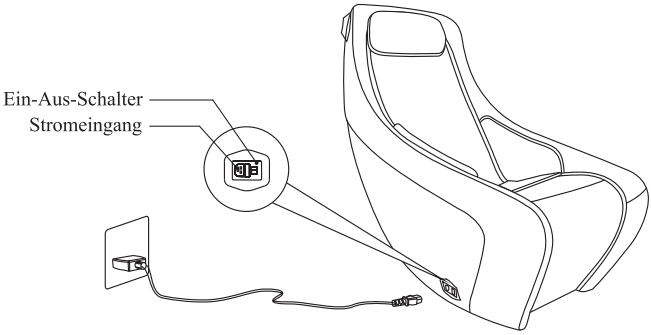

VORSICHT

- ▶ Stellen Sievor Gebrauch sicher, dass keine Kabel ineinander verwickelt sind.

INSTALLATION

Verschieben des Sessels

▶ Schalten Sie den Sessel aus und ziehen Sie den Stecker.

VORSICHT

▶ Verschieben Sie den Sessel nicht, wenn sich jemand darauf befindet.
▶ Verschieben Sie ihn nicht mit der Armlehne, sondern nur mit Sockel und Rückenlehne.

Einschalten der Stromversorgung

▶ Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose.
▶ Stellen Sie den Ein-Aus-Schalter unten rechts (von der Sitzposition aus) auf der Armlehne auf Ein.

VORSICHT

▶ Stellen Sie vor Einschalten des Sessels sicher, dass das Stromkabel nicht beschädigt ist.
▶ Stellen Sie sicher, dass der Ein-Aus-Schalter auf Aus steht, bevor Sie den Stecker einsetzen.

Erdungsanweisungen

Dieses Produkt muss geerdet sein. Wenn es zu Fehlfunktionen oder Ausfällen kommt, bietet die Erdung einen Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom, um das Risiko eines Stromschlages zu verringern. Dieses Produkt ist mit einem Kabel mit Schutzleiter und einem Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden, die gemäß allen örtlichen Vorschriften ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.
GEFAHR Unsachgemäßer Anschluss des Geräteschutzleiters kann zu einem Stromschlag führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker, wenn Sie Zweifel haben, ob das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist. Verändern Sie nicht den mit dem Produkt gelieferten Stecker, wenn er nicht in die Steckdose passt, und lassen Sie eine geeignete Steckdose von einem qualifizierten Elektroinstallateur installieren.
Dieses Produkt ist für einen nominalen 120-Volt-Stromkreis vorgesehen und verfügt über einen Erdungsstecker, der dem in der folgenden Abbildung gezeigten Stecker ähnelt. Stellen Sie sicher, dass das Produkt an eine Steckdose mit der gleichen Konfiguration wie der Stecker angeschlossen ist. Mit diesem Produkt sollte kein Adapter verwendet werden.

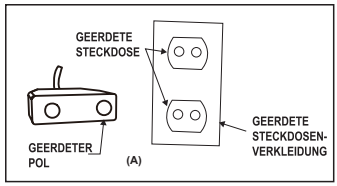

Erdung

▶ Dieser Massagestuhl gehört zu einem Level One-Elektrogerät. Verwenden Sie eine dreipolige Stromversorgungsbuchse und stellen Sie sicher, dass das an die Stromversorgungsbuchse angeschlossene Erdungskabel eine gute Erdverbindung hat, um elektrische Leckagen, Stromschläge und einige andere negative Auswirkungen zu vermeiden.

LAGERUNG UND WARTUNG DES PRODUKTS

1. Reinigung

▶ Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit Spülmittel, um die Haupteinheit des Massagesessels abzuwischen und wischen Sie dann mit einem trockenen Tuch nach.

VORSICHT

▶ Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel wie Benzol oder Lösungsmittel, um den Massagesessel zu reinigen. Die Farbe der Polsterung würde dadurch verblassen oder der Stoff würde reißen und verätzen. Bügeln Sie die Polsterung nicht.

2. Wartung

▶ Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Massagesessels gezogen wurde.

▶ Wischen oder saugen Sie Staub ab. Halten Sie den Massagesessel sauber und lagern Sie ihn nicht an feuchten Orten.

VORSICHT

▶ Lagern Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Temperatur. Die Farbe der Polsterung könnte dadurch verblassen.

3. Kunstleder und Auflage

▶ Verwenden Sie zum Reinigen der Maschine ein weiches, trockenes Tuch.

▶ Polieren Sie die Auflage alle 2-3 Monate mit einem sauberen, feuchten Tuch und Reinigungsmittel, lassen Sie sie trocknen und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

4. Richtige Produktentsorgung

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht in der gesamten EU mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzusenden, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese können dieses Produkt zum umweltfreundlichen Recycling entgegennehmen.

FEHLERBEHEBUNG

Nr.	Problem	Mögliche Ursache	Lösung
1	Ein ziehendes oder leicht knallendes Geräusch ist zu hören.	Dies ist ein normales Motoren-geräusch oder das Geräusch, das entsteht, wenn der Massageball an der Polsterabdeckung reibt.	Dies ist normal. Keine Reparatur erforderlich.
2	Der Sessel lässt sich nicht einschalten.	Der Sessel ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Sessel ein.
		Der Stromschalter steht auf Aus.	Stellen Sie den Schalter auf Ein.
		Die Sicherung des Massagesessels ist durchgebrannt.	Wechseln Sie die Sicherung aus.

Wenn das Problem auch nach Durchführung der oben genannten Maßnahmen weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler vor Ort, um eine Reparatur oder Wartung zu veranlassen.
Hinweis: Bauen Sie das Produkt nicht selbst auseinander.
Unsere Firma übernimmt keine Verantwortung für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen, die durch eine unsachgemäße Verwendung/Reparatur/Wartung entstanden sind!
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Wechseln der Sicherung

- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Sessel ausgeschaltet ist und der Stecker gezogen wurde.
- ▶ Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um die Sicherung herauszuziehen, wie in Abb. 1 gezeigt.
- ▶ Entfernen Sie die alte Sicherung und bauen Sie eine neue Sicherung mit derselben Leistung ein, wie in Abb. 2 gezeigt

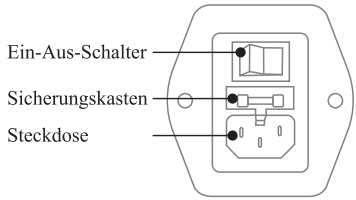

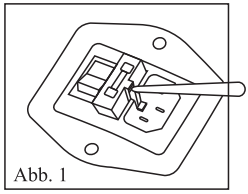
Abb. 1

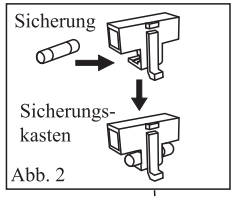

Abb. 2

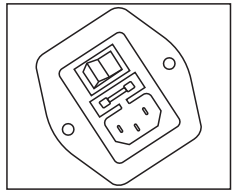

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Name: CirC-Kompakter Massagesessel
Modell: MR320
Nennspannung: 220-240V~
Nennfrequenz:50-60Hz
Nennstrom: 50W
Sicherheitskonzept: Klasse I

☎ BENÖTIGEN SIE HILFE?

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie unseren Kundenservice vor Ort:
02234-9997-500

www.synca-wellness.eu

SYNCA

GEBRUIKSAANWIJZING

CirC

Compacte massagestoel

MR320

Lees deze GEBRUIKSAANWIJZING
aandachtig voor gebruik.

Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit product.
Lees deze GEBRUIKSAANWIJZING aandachtig voor gebruik en neem de veiligheidsmaatregelen in acht om een correcte werking en gebruik van het product te verzekeren.

Bewaar deze GEBRUIKSAANWIJZING voor toekomstig gebruik.

INHOUD

VEILIGHEIDSMAATREGELEN ---------- 1
ONDERDEELNAMEN EN -FUNCTIES ---------- 4
- Externe opbouw ---------- 4
- Interne opbouw ---------- 4
- Bediening ---------- 5
- Gebruik van de bediening ---------- 6
- Installatie ---------- 9
- Installatieplaats ---------- 9
- Vloerbescherming ---------- 9
- Omgeving ---------- 9
- Installatie-instructies ---------- 9
- Instructies voor het verplaatsen van de stoel ---------- 10
- Inschakelen van de stroomvoorziening ---------- 10

OPSLAG EN ONDERHOUD VAN HET PRODUCT ---------- 11
PROBLEMEN OPLOSSEN ---------- 12
TECHNISCHE SPECIFICATIES ---------- 13

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees alle instructies voordat u (dit apparaat) gebruikt.
GEVAAR – Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet u:

1) Dit apparaat na het gebruik en voor de reiniging onmiddellijk van de stroomvoorziening loskoppelen.
WAARSCHUWING – Neem het volgende in acht om het risico van brandwonden, brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen:
1) Een apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer het is aangesloten op de stroomvoorziening. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en voordat u onderdelen plaatst of verwijdert.
2) Gebruik het apparaat niet onder een deken of kussen. Overmatige hitte kan brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
3) Indien dit apparaat wordt gebruikt door, met of in de buurt van kinderen, invaliden of gehandicapten, is constant toezicht vereist.
4) Gebruik dit apparaat alleen op de manier die is bedoeld en beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik geen extra onderdelen die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
5) Gebruik dit apparaat nooit als het een beschadigd snoer of een beschadigde stekker heeft, als het niet goed werkt, als het is gevallen of beschadigd, of als het in water is gevallen. Lever het apparaat in bij een servicecentrum voor test en reparatie.
6) Draag dit apparaat niet aan het netsnoer en gebruik het snoer niet als handvat.
7) Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
8) Schakel het apparaat nooit in als de ventilatieopeningen zijn geblokkeerd. Houd de ventilatieopeningen vrij van pluisjes, haar en dergelijke.
9) Laat geen voorwerpen in een opening vallen of duw er ook niets in.
10) Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
11) Gebruik het apparaat niet op locaties waar spuitbussen (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt gereguleerd.
12) Om het apparaat uit te schakelen, zet u alle bedieningselementen in de uit-stand en trekt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
13) Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en mensen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of geïnformeerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Veiligheidsmaatregelen

- ▶ Lees deze VEILIGHEIDSMAATREGELEN tijdens het gebruik zorgvuldig door om een correcte werking van het apparaat te garanderen.
- ▶ De volgende VEILIGHEIDSMAATREGELEN bevatten bijzonder nuttige tips voor het correcte gebruik van de massagestoel.

WAARSCHUWING	Onjuist gebruik kan het product beschadigen.
PAS OP	Onjuist gebruik kan tot verwondingen leiden.

	Verboden. Specifieke instructies worden met behulp van de pictogrammen gegeven. (bijv. het pictogram aan de linkerkant betekent dat demontage verboden is)
	Verplichte instructies worden met behulp van de pictogrammen gegeven. (bijv. het linker pictogram betekent dat de stekker uit het stopcontact moet worden uitgetrokken)

WAARSCHUWING

VERPLICHT	Wij raden de volgende mensen aan om een arts te raadplegen alvorens het apparaat te gebruiken: 1. Mensen die een medisch elektrisch apparaat, zoals een pacemaker, in hun lichaam hebben. 2. Mensen die momenteel medisch worden behandeld, voornamelijk vanwege malaise/onpasselijkheid. 3. Mensen met een kwaadaardige tumor, hartaandoening of andere ernstige medische aandoeningen.
VERBODEN	• Verstandelijk gehandicapten mogen de stoel niet zonder toezicht gebruiken. • Kinderen mogen de stoel niet gebruiken of ermee spelen. • Er mag niet meer dan één persoon tegelijkertijd van de stoel gebruikmaken. • Als het netsnoer of de stekker op enige wijze is beschadigd, dient de stoel onmiddellijk te worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Neem contact op met een geautoriseerde serviceprovider om het te laten vervangen of repareren.
NIET UIT ELKAAR HALEN	Deze massagestoel mag niet worden gedemonteerd, gerepareerd of aangepast door iemand anders dan het door ons bedrijf aangewezen onderhoudspersoneel. Neem bij problemen contact op met uw plaatselijke dealer.

OPSLAG EN ONDERHOUD VAN HET PRODUCT

PAS OP

VERPLICHT	• Gebruik de massagestoel niet langer dan 20 minuten en pas hem niet langer dan 5 minuten ononderbroken op een bepaald lichaamsdeel toe. • Plaats de massagestoel op een vlakke ondergrond. • Houd de stekker vast wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, trek niet aan het snoer. • Sluit het apparaat niet aan op een stroombron die verschilt van de gespecificeerde spanning; dit kan brand veroorzaken of de massagestoel beschadigen. • Controleer voor gebruik of de rugleuning of de stof beschadigd is. In geval van schade dient u het gebruik van de massagestoel onmiddellijk te stoppen en contact op te nemen met uw plaatselijke dealer. • Gebruik de bediening niet met natte handen en plaats er geen zware voorwerpen op. • Alleen mensen onder de 90 kg mogen de stoel gebruiken. • Gebruik geen andere therapeutische apparaten in combinatie met de massagestoel.
VERBODEN	• Om ongemak te voorkomen, mag u de massagestoel niet direct na het eten gebruiken. • Slaap niet in de ingeschakelde massagestoel. • Gebruik de massagestoel niet als u alcohol hebt gedronken of u zich onwel voelt. • Als de bekleding vuil wordt, gebruik dan hoogwaardige leerreiniger; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, benzine of wasmiddel, etc.
TREK DE STEKKER ERUIT	• Trek voor onderhoudswerkzaamheden eerst de stekker uit het stopcontact. Om elektrische schokken te voorkomen, mag de netstekker niet met natte handen worden ingestoken of uit het stopcontact worden verwijderd. • Schakel de massagestoel uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de stoel niet gebruikt.

ONDERDEELNAMEN EN -FUNCTIES

Externe opbouw

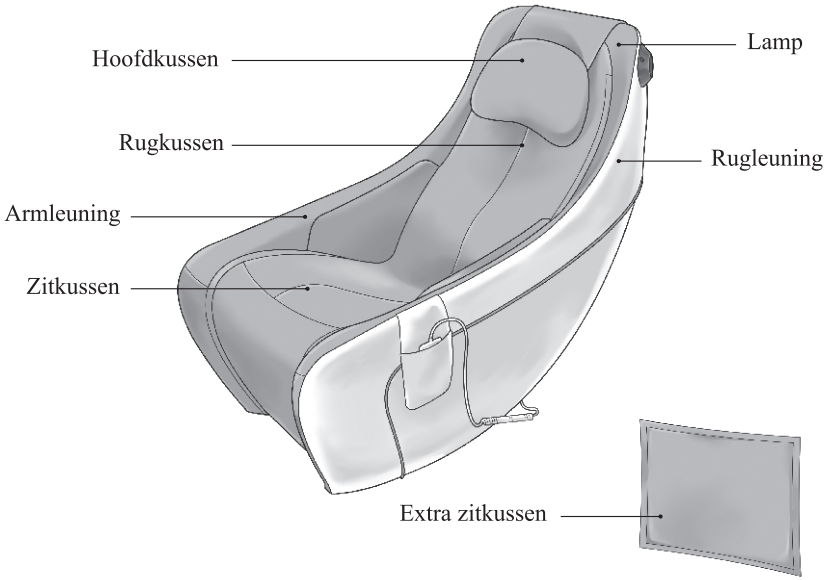

Interne opbouw

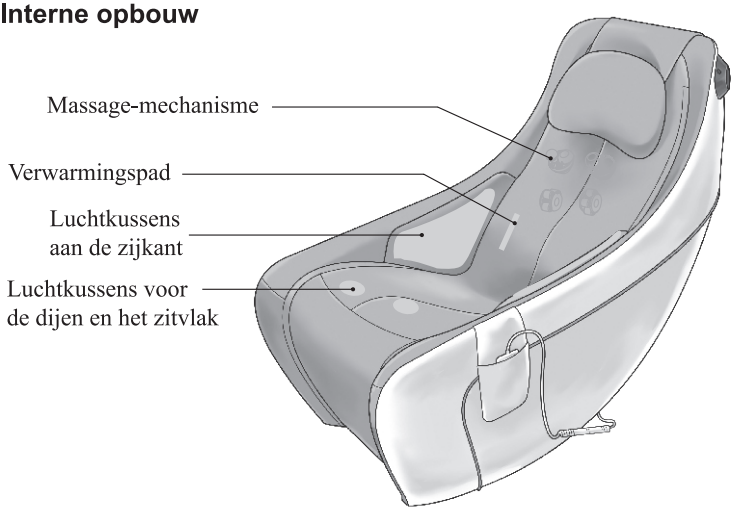

Bediening

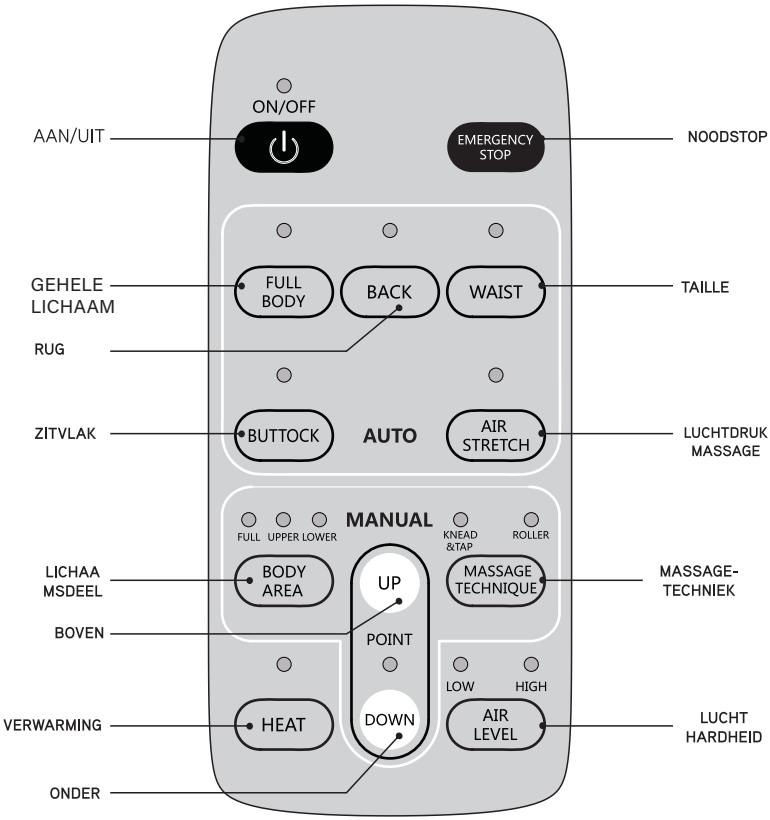
ON/OFF
AAN/UIT
EMERGENCY STOP
NOODSTOP
GEHELE LICHAAM
FULL BODY
BACK
WAIST
TAILLE
RUG
ZITVLAK
BUTTOCK
AUTO
AIR STRETCH
LUCHTDRUK MASSAGE
MANUAL
FULL
UPPER
LOWER
KNEAD &TAP
ROLLER
LICHAA MSDEEL
BODY AREA
UP
MASSAGE TECHNIQUE
MASSAGE-TECHNIEK
BOVEN
POINT
LOW
HIGH
VERWARMING
HEAT
DOWN
AIR LEVEL
LUCHT HARDHEID
ONDER

NAAM EN FUNCTIE VAN ELK BEDIENINGSELEMENT

Werking van de afstandsbediening

AAN/UIT

▶ Als het apparaat op de stroomvoorziening is aangesloten, drukt u op de aan/uit-knop om de stoel in te schakelen. Het licht blijft branden, zodat u weet dat de stoel aan staat. Selecteer een programma van AUTO tot HANDMATIG om de massage te starten. Druk nogmaals op de knop om de massagestoel uit te schakelen. De aanbevolen nominale tijd is 15 minuten. Als u binnen 30 seconden na het indrukken van de aan/uit-knop geen programma hebt gekozen, wordt de stoel automatisch uitgeschakeld.

NOODSTOP

▶ Druk op elk gewenst moment op de noodstop-knop om alle functieknoppen in en uit te schakelen. Druk nogmaals op de AAN/UIT-knop om de massage opnieuw te starten.

GEHELE LICHAAM

▶ Druk na het inschakelen op de knop "gehele lichaam" om het automatische programma "gehele lichaam" te starten.

RUG

▶ Druk na het inschakelen op de knop "rug" om het automatische programma "rug" te starten.

TAILLE

▶ Druk na het inschakelen op de knop "taille" om het automatische programma "taille" te starten.

ZITVLAK

▶ Druk na het inschakelen op de knop "zitvlak" om het automatische programma "zitvlak" te starten, dat zich op uw bilspieren en dijen richt.

LUCHTDRUK MASSAGE

▶ Druk na het inschakelen op de knop "luchtdruk-massage" om het automatische programma "luchtdruk" te starten.

LICHAAMSDEEL

▶ Druk tijdens de automatische massagemodus op de knop "lichaamsdeel" om over te schakelen naar de handmatige modus en te kiezen uit de massage-posities GEHEEL, BOVEN en ONDER lichaam.

NAAM EN FUNCTIE VAN ELK BEDIENINGSELEMENT

MASSAGE-TECHNIEK

▶ Druk tijdens de automatische massagemodus op de knop "Massagetechniek" om over te schakelen naar de handmatige modus en om de massagetechniek tussen MASSEREN EN KLOPPEN en rollen over te schakelen.



BOVEN

▶ Druk in elke massagemodus op de knop "OMHOOG" om de positie van de massage te veranderen. Houd de knop ingedrukt om het mechanisme omhoog te bewegen. Alleen kneed- en klopmassage wordt in de positiemodus uitgevoerd.

ONDER

▶ Druk in elke massagemodus op de knop "Omlaag" om de positie van de massage te veranderen. Houd de knop ingedrukt om het mechanisme omlaag te bewegen. Alleen kneed- en klopmassage wordt in de positiemodus uitgevoerd.

VERWARMING

▶ Druk in elke massagemodus op de knop "Verwarming" om de verwarmingsfunctie AAN of UIT te zetten.

LUCHTHARDHEID

▶ In alle massage-modi behalve "Luchtdrukmassage" kunt u op de knop "Luchthardheid" drukken om te kiezen tussen "LAAG" en "HOOG". Druk nogmaals op de knop om de luchtdrukfunctie AAN of UIT te zetten.

▶ Druk op de knop "Luchthardheid" in de massagemodus "Luchtdrukmassage" om het niveau tussen "Laag" en "Hoog" te wijzigen.

INSTALLATIE

Installatieplaats

Zorg voor een veilige afstand voor en achter de massagestoel. Achter: minimaal 10 cm verwijderd van de muur of andere obstakels; voor: minimaal 20 cm afstand voor de stoel en tot obstakels. Houd een afstand van minimaal 1 m vrij tussen de stoel en de televisie, radio of andere video- of audioapparatuur om signaalstoringen te voorkomen.

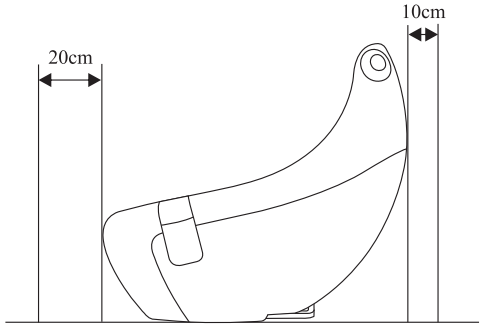

Vloerbescherming

- Leg een vloerkleed of andere mat onder de massagestoel om een vlak oppervlak te garanderen.

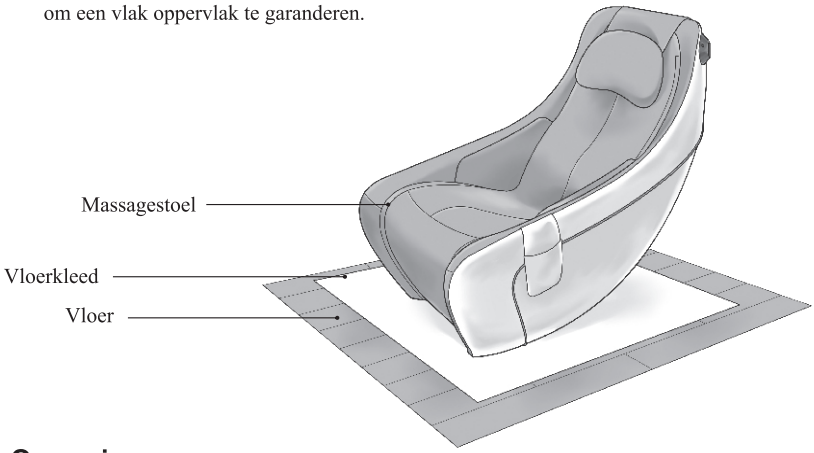

Omgeving

Bewaar de massagestoel niet op vochtige plaatsen (bijv. in de badkamer) om elektrische gevaren te voorkomen

Bewaar de massagestoel niet bij hoge temperaturen (bijv. bij een kachel) om brand en schade aan het kunstleer te voorkomen.

INSTALLATIE

Installatiemethode

(We raden u aan de stoel niet alleen te verplaatsen; doe dit met twee personen.)

Stap 1:

- ▶ Pak de doos uit en verwijder voorzichtig de massagestoel en alle accessoires.
- ▶ Draai de steunvoet naar achteren (de steunvoet bevindt zich onderaan de massagestoel).

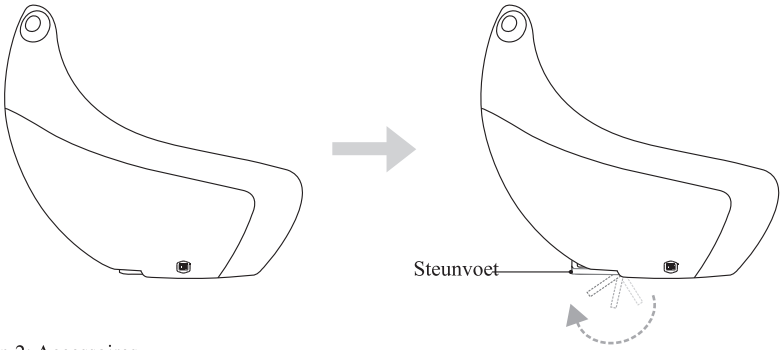

Stap 2: Accessoires

- ▶ Sluit het netsnoer aan op de stoel, schakel de aan/uit-schakelaar in en start de massagestoel met de afstandsbediening.

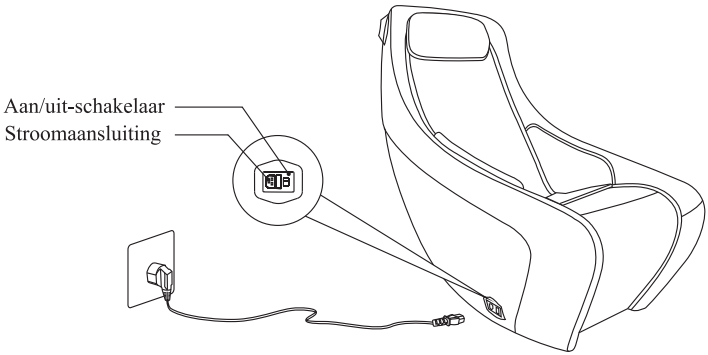

PAS OP

- ▶ Controleer voor het gebruik of er geen kabels in de knoop raken.

INSTALLATIE

De stoel verplaatsen

▶ Schakel de stoel uit en trek de stekker uit het stopcontact.

PAS OP

▶ Verplaats de stoel niet als er iemand op zit.
▶ Verplaats de stoel niet aan de armleuning, alleen aan de voet en de rugleuning.

Inschakelen van de stroomvoorziening

▶ Steek de stekker in het stopcontact.
▶ Schakel de aan/uit-schakelaar rechtsonder (vanuit de zitpositie) op de armleuning op in.

PAS OP

▶ Controleer voordat u de stoel inschakelt of de voedingskabel niet is beschadigd.
▶ Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar in de uit-stand staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

Aardingsinstructies

Dit product moet worden geaard. In het geval van een storing of defecten biedt aarding een pad met de minste weerstand tegen elektrische stroom om het risico op elektrische schokken te verminderen. Dit product is voorzien van een kabel met aardingsgeleider en een geaarde stekker. De stekker moet in een geschikt stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard in overeenstemming met alle lokale voorschriften.
GEVAAR Een ondeskundige aansluiting van de aardingsgeleider van het apparaat kan tot elektrische schokken leiden. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of servicetechnicus als u twijfelt of het product goed is geaard. Pas de bij het product geleverde stekker niet aan als deze niet in het stopcontact past en laat een gekwalificeerde elektricien een geschikt stopcontact installeren.-
Dit product is ontworpen voor een nominaal circuit van 120 volt en beschikt over een geaarde stekker die vergelijkbaar is met de stekker in de volgende afbeelding. Zorg ervoor dat het product is aangesloten op een stopcontact met dezelfde configuratie als de stekker. Bij dit product mag geen adapter worden gebruikt.

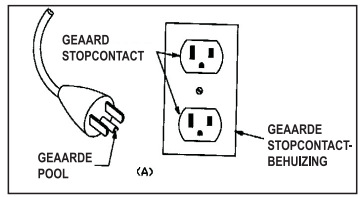

Aarding

▶ Deze massagestoel behoort tot de elektrische apparaten van Level One. Gebruik een driepolig stopcontact (geaard) en zorg ervoor dat de aardedraad die op het stopcontact is aangesloten goed is geaard om elektrische lekkage, elektrische schokken en andere negatieve effecten te voorkomen.

OPSLAG EN ONDERHOUD VAN HET PRODUCT

1. Reiniging

▶ Trek voor het reinigen de stekker uit het stopcontact. Gebruik een vochtige doek met een beetje afwasmiddel om het hoofdgedeelte van de massagestoel schoon te vegen en veeg het daarna af met een droge doek.

PAS OP

▶ Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen zoals benzeen of oplosmiddelen om de massagestoel schoon te maken. De kleur van de bekleding kan hierdoor vervagen of de stof kan scheuren en worden aangetast. Strijk de bekleding niet.

2. Onderhoud

▶ Controleer of de stekker van de massagestoel uit het stopcontact is gehaald.
▶ Veeg het stof weg of gebruik een stofzuiger. Houd de massagestoel schoon en bewaar hem niet op vochtige plaatsen.

PAS OP

▶ Bewaar het product niet in direct zonlicht of bij hoge temperaturen. Hierdoor kan de kleur van de bekleding vervagen.

3. Kunstleer en oppervlak

▶ Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat schoon te maken.
▶ Poets het oppervlak elke 2-3 maanden met een schone, vochtige doek en schoonmaakmiddel; laat hem vervolgens drogen en veeg hem met een droge doek af.

4. Correcte verwijdering van het product

Deze markering wijst erop dat dit product in de gehele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u verantwoord recyclen om het duurzame hergebruik van materiële bronnen te ondersteunen. Gebruik het retour- en ophaalsysteem om uw gebruikte apparaat terug te sturen of neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuvriendelijke recycling.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Nr.	Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
1	Er is een trekkend of licht knallend geluid te horen.	Dit is een normaal geluid van een motor of het geluid dat optreedt wanneer de massagebal tegen de bekleding van het kussen wrijft.	Dit is normaal. Er is geen reparatie nodig.
2	De stoel kan niet worden ingeschakeld.	De stoel is niet aangesloten.	Steek de stekker van de stoel in het stopcontact.
		De hoofdschakelaar is uitgeschakeld.	Zet de schakelaar aan.
		De zekering van de massagestoel is doorgebrand.	Vervang de zekering.

Als het probleem zich blijft voordoen nadat de bovenstaande maatregelen zijn uitgevoerd, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer om een afspraak voor reparatie of onderhoud te maken.
Aanwijzing: Haal het product niet zelf uit elkaar.
Ons bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan het product of persoonlijk letsel veroorzaakt door onjuist gebruik/reparatie/onderhoud!
Hartelijk dank voor uw medewerking.

De zekering vervangen

- ▶ Controleer of de stoel is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken.
- ▶ Gebruik een platte schroevendraaier om de zekering eruit te halen, zoals te zien op afb.1.
- ▶ Verwijder de oude zekering en plaats een nieuwe zekering met dezelfde waarde, zoals te zien op afb.2.

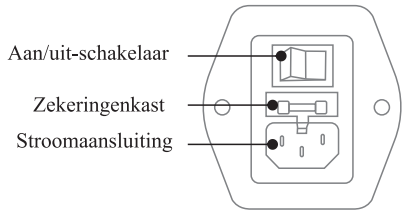

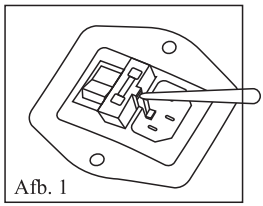
Afb. 1

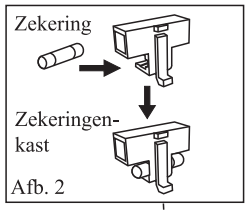

Afb. 2

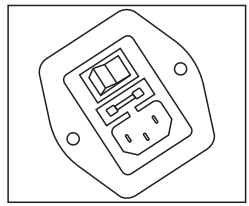

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Naam: CirC-compacte massagestoel
Model: MR320
Nominale spanning: 220-240V~
Nominale frequentie: 50-60Hz
Nominale stroom: 50W
Veiligheidsconcept: Klasse I

KLANTENSERVICE

Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over de garantie en klantenservice.

Geautoriseerde service

Als een abnormale toestand ook na de op pag. 12 beschreven controle blijft bestaan, stop dan met het gebruik van het apparaat; schakel het uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer of onze klantenservice.

- Bij vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice

HEBT U HULP NODIG?

Neem bij vragen contact op met onze plaatselijke klantenservice:
+49 (0) 2234-9997-500

www.synca-wellness.eu

SYNCA

MANUEL DE L'UTILISATEUR

CirC

Fauteuil Compact de Massage

MR320

Veuillez lire attentivement ce MANUEL DE L'UTILISATEUR avant d'utiliser l'appareil.

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire ce MANUEL DE L'UTILISATEUR avec soin avant de l'utiliser, et plus spécialement les consignes de sécurité pour vous assurer que vous utilisez correctement l'appareil.
Conservez ce MANUEL DE L'UTILISATEUR à portée de main pour consultation ultérieure.

CONTENTS

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ---------- 1
NOM ET FONCTION DE CHAQUE COMPOSANT ---------- 4
Structure extérieure ---------- 4
Structure intérieure ---------- 4
Télécommande ---------- 5
Comment utiliser la télécommande ---------- 6
INSTALLATION ---------- 9
Mise en place ---------- 9
Protection du sol ---------- 9
Milieu environnant ---------- 9
Méthode d'installation ---------- 9
Déplacer le fauteuil ---------- 10
Mettre sous tension ---------- 10
STOCKAGE ET ENTRETIEN DU PRODUIT ---------- 11
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES ---------- 12
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ---------- 13

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lire toutes les instructions avant l'utilisation (de cet appareil).
DANGER – Pour diminuer le risque de choc électrique :

1) Toujours débrancher cet appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation et avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de brûlures, incendie, choc électrique ou blessure :

1) Ne jamais laisser sans surveillance un appareil branché. Le débrancher s'il n'est pas utilisé ou lors de l'ajout ou du retrait de pièces.
2) Ne pas faire fonctionner sous une couverture ou un coussin. Une chaleur excessive peut entraîner un incendie, un choc électrique ou une blessure.
3) Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près d'enfants, de personnes invalides ou handicapées.
4) N'utiliser cet appareil que pour une utilisation prévue dans ce manuel. Ne pas utiliser d'ajouts non recommandés par le fabricant.
5) Ne jamais utiliser cet appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, ou en cas de mauvais fonctionnement, de chute ou d'endommagement, ou d'immersion dans l'eau. Le retourner à un centre d'entretien pour examen ou réparation.
6) Ne pas déplacer pas l'appareil par le cordon d'alimentation.
7) Gardez le cordon d'alimentation loin de surfaces chauffées.
8) Ne jamais utiliser l'appareil quand les ouvertures de ventilation sont obstruées. Gardez ces ouvertures libres de toute charpie, cheveux, etc.
9) Ne pas laisser tomber ou insérer d'objets dans les ouvertures de l'appareil.
10) Ne pas utiliser à l'extérieur.
11) Ne pas utiliser là où des aérosols ou de l'oxygène sont utilisés.
12) Débrancher en désactivant toutes les commandes et en en débranchant la prise électrique.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Précautions de Sécurité

- ▶Veuillez lire attentivement avant toute utilisation ces « Précautions de Sécurité » afin de garantir un bon fonctionnement.
- ▶Les « Précautions de Sécurité » suivantes vous permettront d'utiliser correctement le fauteuil de massage.

AVERTISSEMENT	Une utilisation incorrecte peut endommager le produit.
ATTENTION	Une utilisation incorrecte peut blesser les utilisateurs.

	Interdit. Des instructions spécifiques seront indiquées dans les dessins de schémas. (Ex. : le dessin de gauche signifie que le démontage est interdit.)
	Des instructions obligatoires seront indiquées dans les dessins de schémas. (Ex. : le dessin de gauche signifie de débrancher la prise électrique.)

AVERTISSEMENT

COMPULSARY	Il est recommandé aux personnes suivantes de consulter un médecin avant d'utiliser le produit. 1. Celles utilisant un instrument médical électronique incorporé dans le corps, tel un stimulateur cardiaque, etc. 2. Celles en cours de traitement médical, plus spécialement celles se sentant mal à l'aise ou souffrante. 3. Celles souffrant de tumeur maligne, problème cardiaque, ou autre condition médicale sérieuse.
PROHIBITED	◆ Interdire aux personnes atteintes d'une déficience mentale d'utiliser le fauteuil sans surveillance. ◆ Interdire aux enfants de jouer sur le fauteuil de massage ou de l'utiliser. ◆ Interdire l'utilisation du fauteuil de massage par plus d'une personne à la fois. ◆ Si le cordon d'alimentation est endommagé d'une manière ou d'une autre, le débrancher immédiatement de l'alimentation et contacter un centre d'entretien ou de réparation agréé.
NO DISASSEMBLY	Seul un personnel d'entretien spécifié par notre société est autorisé à démonter, entretenir ou modifier ce fauteuil de massage. Veuillez contacter votre revendeur local immédiatement en cas de problème.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Attention

MANDATORY	◆ Veuillez ne pas utiliser le fauteuil de massage en continu pendant plus de 20 minutes, ou masser une partie spécifique du corps pendant plus de 5 minutes de façon continue. ◆ Veuillez utiliser le fauteuil de massage sur un sol plat. ◆ Débrancher la prise d'alimentation en tenant le corps de la prise, ne pas tirer sur le cordon d'alimentation. ◆ Veuillez ne pas brancher sur une source d'alimentation dont la tension électrique diffère de celle spécifiée, cela pourrait provoquer un incendie ou endommager le fauteuil de massage. ◆ Vérifier, avant toute utilisation, sous le coussin de dos si le dossier ou le tissu est endommagé ; si c'est le cas, veuillez OBLIGATOIREMENT arrêter immédiatement d'utiliser ce fauteuil de massage et contactez votre revendeur local pour réparer immédiatement. ◆ Veuillez ne pas utiliser la télécommande avec des mains humides et ne pas mettre d'objets lourds sur celui-ci. ◆ Seules les personnes de moins de 200 lb (90 kg) peuvent utiliser ce fauteuil. ◆ Veuillez ne pas utiliser d'autres équipements thérapeutiques avec ce fauteuil de massage.
FORBIDDEN	◆ Pour éviter toute gêne, ne pas utiliser le fauteuil de massage immédiatement après les repas. ◆ Ne pas s'endormir dans le fauteuil de massage lorsqu'il fonctionne. ◆ Ne pas utiliser le fauteuil de massage en état d'ébriété ou d'inconfort. ◆ Utiliser un nettoyant pour cuir haut de gamme si le revêtement est sale. Ne pas utiliser de nettoyants chimiques, d'essence ou de détergents, etc.
REMOVE PLUG	◆ Débrancher le fauteuil avant tout entretien. Veuillez également ne pas insérer ou débrancher la prise d'alimentation avec les mains humides afin d'éviter tout choc électrique.
	◆ Lorsque le fauteuil de massage n'est pas utilisé, couper l'alimentation et retirer la prise de la prise murale.

NOM ET FONCTION DE CHAQUE COMPOSANT

Structure extérieure

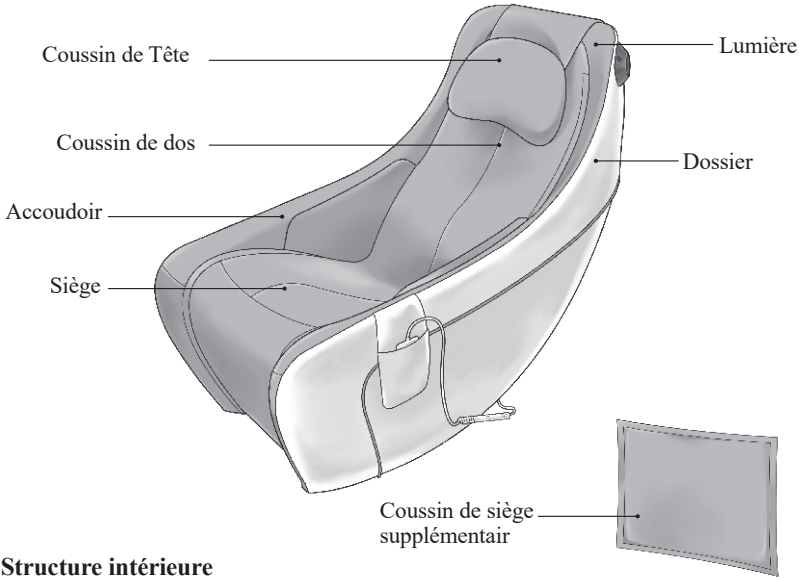

Structure intérieure

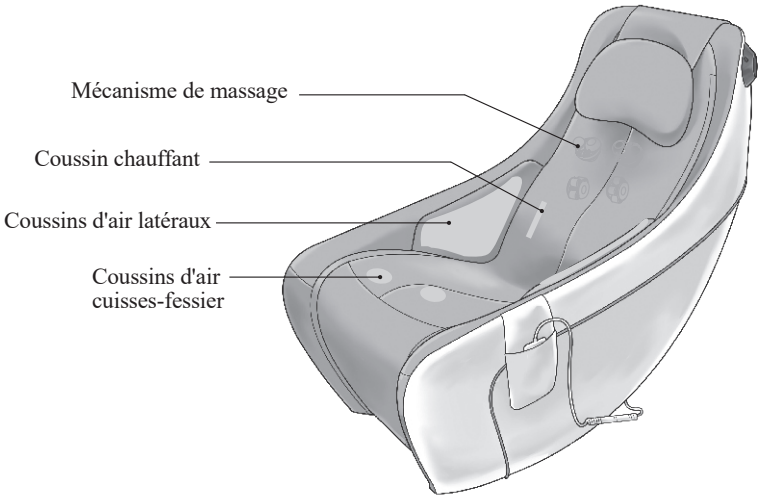

NOM ET FONCTION DE CHAQUE COMPOSANT

Télécommande

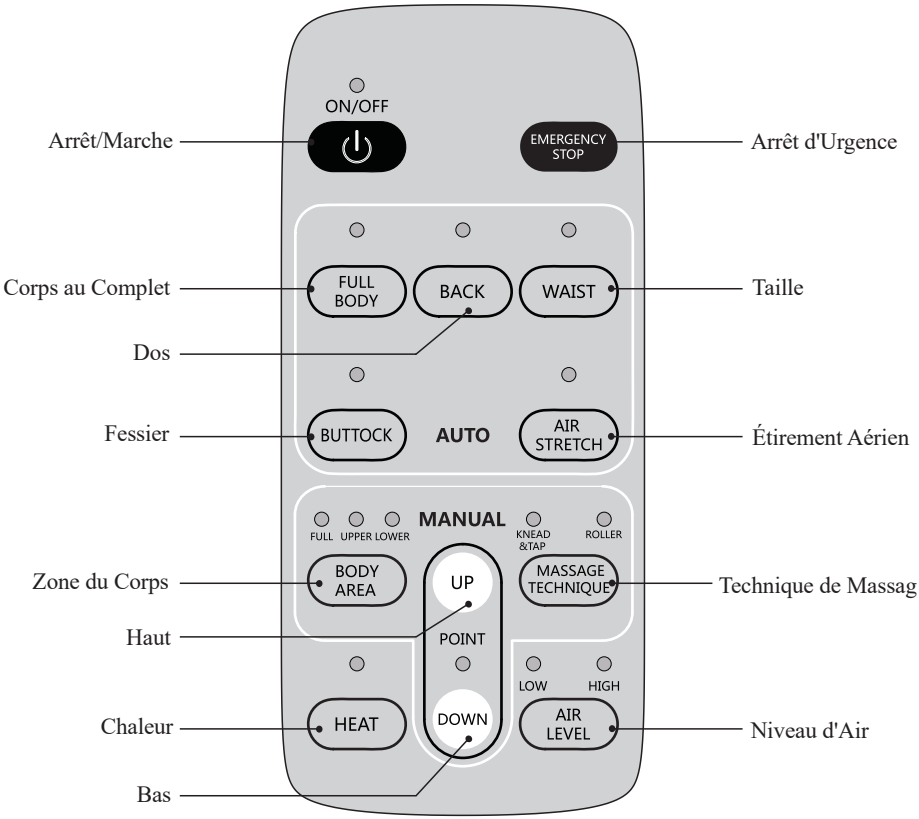

NOM ET FONCTION DE CHAQUE COMPOSANT

Comment utiliser la télécommande

MARCHE/ARRÊT

▶ Une fois sous tension, presser le bouton « MARCHE/ARRÊT » pour allumer le fauteuil. La lumière restera allumée tant que celui-ci sera allumé. Choisir AUTO ou MANUEL pour débuter le massage. Presser à nouveau le bouton pour désactiver le massage. (Le temps nominal est de 15mn) (Le massage sera automatiquement désactivé si aucun programme n'a été choisi dans les 30 secondes après avoir pressé le bouton « MARCHE/ARRÊT ».)

Arrêt d'Urgence

▶ Presser à tout moment le bouton « ARRÊT D'URGENCE » pour arrêter toutes les fonctions. Presser le bouton « MARCHE/ARRÊT » pour recommencer le massage.

Corps au Complet

▶ Une fois sous tension, presser le bouton « CORPS AU COMPLET » pour démarrer la session automatique pour votre corps au complet.

Dos

▶ Une fois sous tension, presser le bouton « DOS » pour démarrer la session automatique se concentrant sur votre dos.

Taille

▶ Une fois sous tension, presser le bouton « TAILLE » pour démarrer la session automatique se concentrant sur votre taille.

Fessier

▶ Une fois sous tension, presser le bouton « FESSIER » pour démarrer la session automatique se concentrant sur votre fessier et vos cuisses.

Étirement aérien

▶ Une fois sous tension, presser le bouton « ÉTIREMENT AÉRIEN » pour démarrer la session automatique session de pression d'air.

Zone du corps

▶ En mode de massage AUTO, presser le bouton « ZONE DU CORPS » pour passer en mode de massage MANUEL, et naviguer entre les positions de massage COMPLET, SUPÉRIEUR et INFÉRIEUR.

▶ En mode de massage MANUEL, presser le bouton « ZONE DU CORPS » pour naviguer entre les positions de massage COMPLET, SUPÉRIEUR et INFÉRIEUR.

NOM ET FONCTION DE CHAQUE COMPOSANT

Technique de Massage

▶En mode de massage AUTO, presser le bouton « TECHNIQUE DE MASSAGE » pour passer en mode de massage MANUEL, et naviguer entre les techniques de massage PÉTRISSAGE & TAPOTAGE et ROULEAU.



Haut :

▶ En tout mode de massage, presser le bouton « HAUT » pour passer en mode de massage POINT. Maintenir le bouton pressé pour déplacer le mécanisme vers le haut. Le mode POINT n'offre que le massage PÉTRISSAGE & TAPOTAGE.

Bas :

▶ En tout mode de massage, presser le bouton « BAS » pour passer en mode de massage POINT. Maintenir le bouton pressé pour déplacer le mécanisme vers le bas. Le mode POINT n'offre que le massage PÉTRISSAGE & TAPOTAGE.

Chaleur

▶ En tout mode de massage, presser le bouton « CHALEUR » pour activer/désactiver la fonction chauffante.

Niveau d'Air

▶ En tout mode de massage sauf « ÉTIREMENT AÉRIEN », presser le bouton « NIVEAU D'AIR » pour naviguer entre les niveaux « BAS » et « HAUT », désactiver ou activer la fonction pression d'air.

▶ En mode de massage « ÉTIREMENT AÉRIEN », presser le bouton « NIVEAU D'AIR » pour régler le niveaux « BAS » ou « HAUT ».

INSTALLATION

Mise en place

S'assurer de maintenir une distance de sécurité à l'avant et à l'arrière du fauteuil de massage. Arrière : minimum 4 po. (10cm) du mur ou de tout autre obstacle.
Avant : minimum 8 po. (20cm) devant la chaise ou tout obstacle. Veuillez vous tenir à au moins 40 po. (1m) de la télévision, de la radio ou d'autres appareils vidéo ou audio afin d'éviter toute interférence du signal.

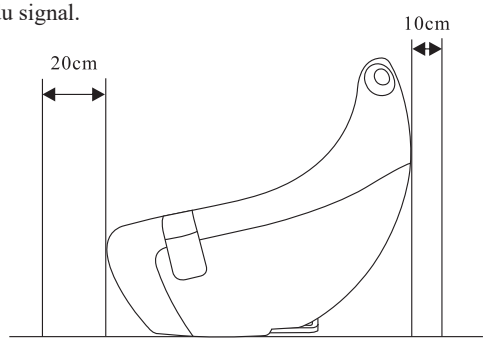

Protection du sol

▶ Veuillez placer un tapis ou un autre coussin sous le fauteuil de massage afin d'assurer une surface plane.

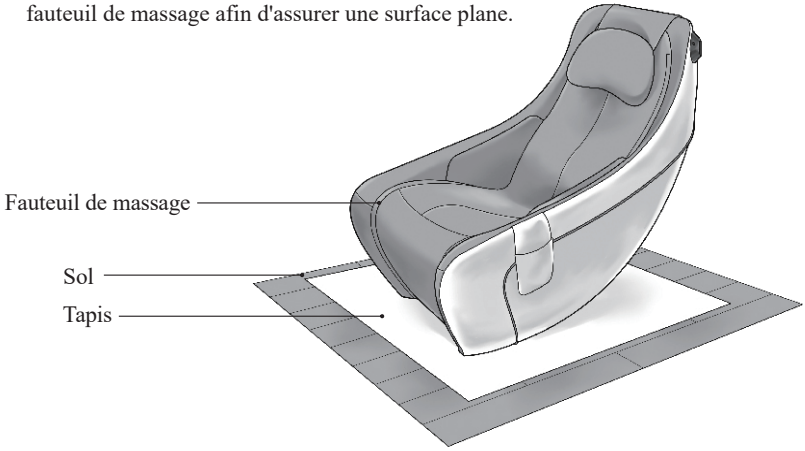

Milieu environnant

Garder le fauteuil de massage loin d'endroits humides (ex. : salle de bain) pour éviter tout danger électrique.

Garder le fauteuil de massage à l'écart de températures élevées (ex. : poêle) pour éviter un incendie ou d'endommager le cuir synthétique.

INSTALLATION

Méthode d'installation

(Nous vous recommandons de ne pas déplacer le fauteuil tout seul.)

Étape I :

▶ Déballer le fauteuil de massage et tous les accessoires.

▶ Faire tourner la base de soutien vers l'arrière (elle est située sur la base du fauteuil de massage)

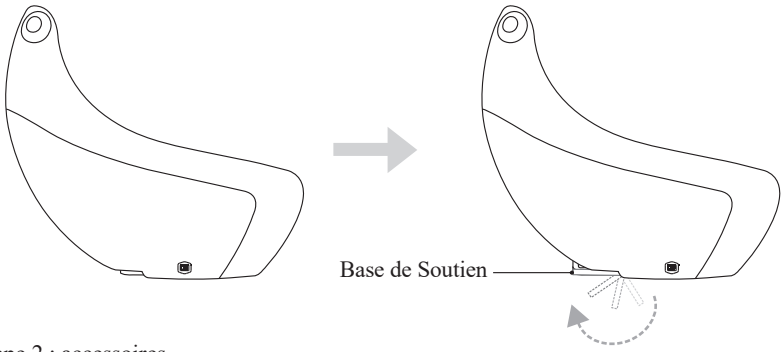

Étape 2 : accessoires

▶ Brancher le cordon d'alimentation sur le fauteuil, puis placer le commutateur d'alimentation sur marche et démarrer le fauteuil de massage avec la télécommande.

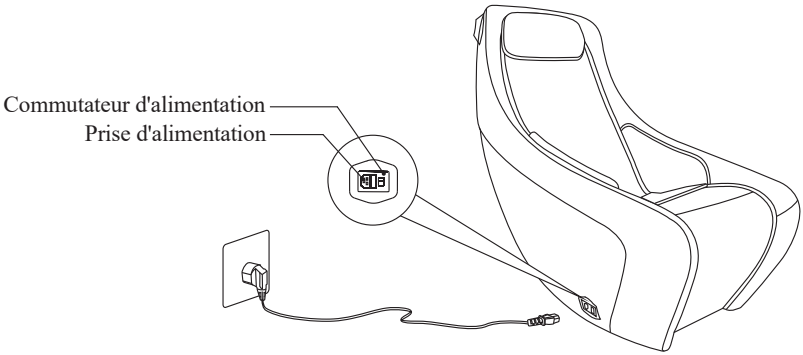

Attention

▶ S'assurer qu'aucun câble n'est emmêlé avant toute utilisation.

Déplacer le fauteuil

▶ Éteindre et débrancher le fauteuil.

Attention

▶ Ne pas déplacer le fauteuil lorsque quelqu'un s'y trouve.
▶ Ne pas utiliser l'accoudoir pour déplacer le fauteuil, seulement la base et le dossier.

Mettre sous tension

▶ Brancher le cordon d'alimentation dans la prise.
▶ Allumer le bouton d'alimentation situé en bas à droite (si assis dans la chaise) de l'accoudoir.

Attention

▶ S'assurer avant de mettre le fauteuil sous tension que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé.
▶ S'assurer que le commutateur d'alimentation est éteint avant de brancher le fauteuil.

Instructions de mise à la terre

Ce produit doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. Ce produit est équipé d'un cordon comportant un conducteur de mise à la terre de l'équipement et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

DANGER Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque d'électrocution. Vérifier auprès d'un électricien ou d'un réparateur qualifié si vous avez des doutes quant à la mise à la terre du produit. Ne pas modifier pas la fiche fournie avec le produit si elle ne rentre pas dans la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Ce produit est destiné à être utilisé sur un circuit nominal de 120 volts et possède une fiche de mise à la terre qui ressemble à la prise illustrée sur le croquis A du schéma suivant. S'assurer que le produit est branché sur une prise murale ayant la même configuration que la prise. N'utiliser aucun adaptateur avec ce produit.

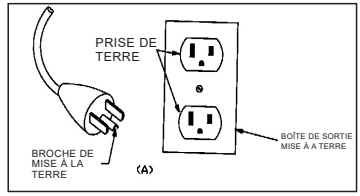

Mise à la terre

▶ Ce fauteuil de massage appartient au Niveau Un des appareils électriques. S'assurer d'utiliser une prise d'alimentation électrique tripolaire et que le fil de terre connecté à la prise d'alimentation est correctement mis à la terre pour éviter les fuites électriques, les chocs électriques et d'autres effets négatifs pendant l'utilisation.

STOCKAGE ET ENTRETIEN DU PRODUIT

1. Nettoyage

▶ S'assurer d'abord de débrancher l'alimentation de la prise murale avant tout nettoyage. Utiliser un chiffon imprégné de produit nettoyant pour nettoyer l'unité principale du fauteuil de massage, puis un chiffon doux sec pour l'essuyer.

Attention

▶ Ne pas utiliser d'agents de nettoyage corrosifs tel le benzène ou un diluant pour nettoyer le fauteuil de massage sous peine de décolorer le revêtement, de fissurer ou d'affaiblir le tissu du fauteuil de massage. Ne pas repasser le revêtement.

2. Entretien

▶ S'assurer que le fauteuil est débranché.
▶ Essuyer ou aspirer les poussières. Conserver le fauteuil de massage propre et éloigné de tout endroit humide.

Attention

▶ Ne pas stocker le produit en plein soleil ou dans un endroit à la température élevée pour éviter de décolorer le revêtement.

3.Cuir et doublure synthétiques

▶ Veuillez utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit.
▶ Tous les deux ou trois mois, nettoyer la doublure à l'aide d'un chiffon imprégné de produit nettoyant, puis l'essuyer avec un chiffon doux sec une fois séché.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

N°	Problème	Cause Possible	Solution
1	Un son de traction ou de détonation légère est entendu	Bruit normal causé par le fonctionnement du moteur ou lorsque la boule de massage frotte contre le tissu d'habillage	Situation normale ne nécessitant pas de réparation.
2	Impossible de mettre le fauteuil sous tension	Le fauteuil n'est pas branché	Brancher le fauteuil
		Le commutateur d'alimentation électrique est désactivé	Activer le commutateur
		Le fusible du fauteuil de massage a sauté	Remplacer le fusible

En cas d'anormalités persistantes, veuillez contacter votre revendeur local pour toute réparation ou entretien nécessaire.
Remarque : Ne pas démonter le produit soi-même. Notre société ne saura être tenue responsable si le produit est endommagé ou pour toute blessure entraînée du fait d'une utilisation/réparation/entretien incorrect. Merci !

Remplacer le fusible

- S'assurer que le fauteuil n'est pas sous tension et est débranché.
- Retirer le fusible grâce à un tournevis à tête plate tel illustré en photo 1.
- Retirer l'ancien fusible et le remplacer par un fusible de même puissance tel illustré en photo 2.

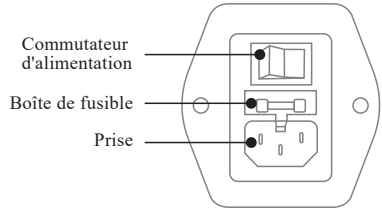

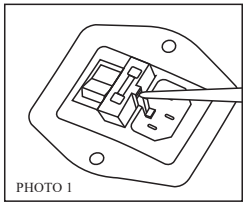
PHOTO 1

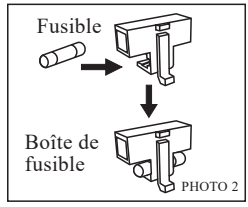

PHOTO 2

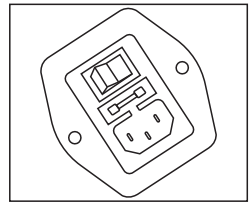

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom : CirC-Fauteuil Compact de Massage

Modèle : MR320

Tension nominale : 220-240V~

Fréquence nominale : 50-60 Hz

Courant nominale : 0,45 A

※Utiliser seulement la tension indiquée

Besoin d'Aide?

Pour toute question, veuillez contacter notre service client local:

+49 (0) 2234-9997-500

SYNCA

www. synca-wellness.eu

Johnson Health Tech GmbH
Europaallee 51
50226 Frechen
Germany